



Guia Prático MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO COMO AJUSTAR A LARGURA DO PULVERIZADOR



Guia Prático

Como ajustar a largura do pulverizador

2.3 Ajuste de largura do pulverizador


1. Na tela inicial pressione



Guia Prático

Como ajustar a largura do pulverizador

2. Para abrir a TELA DE CONFIGURAÇÕES

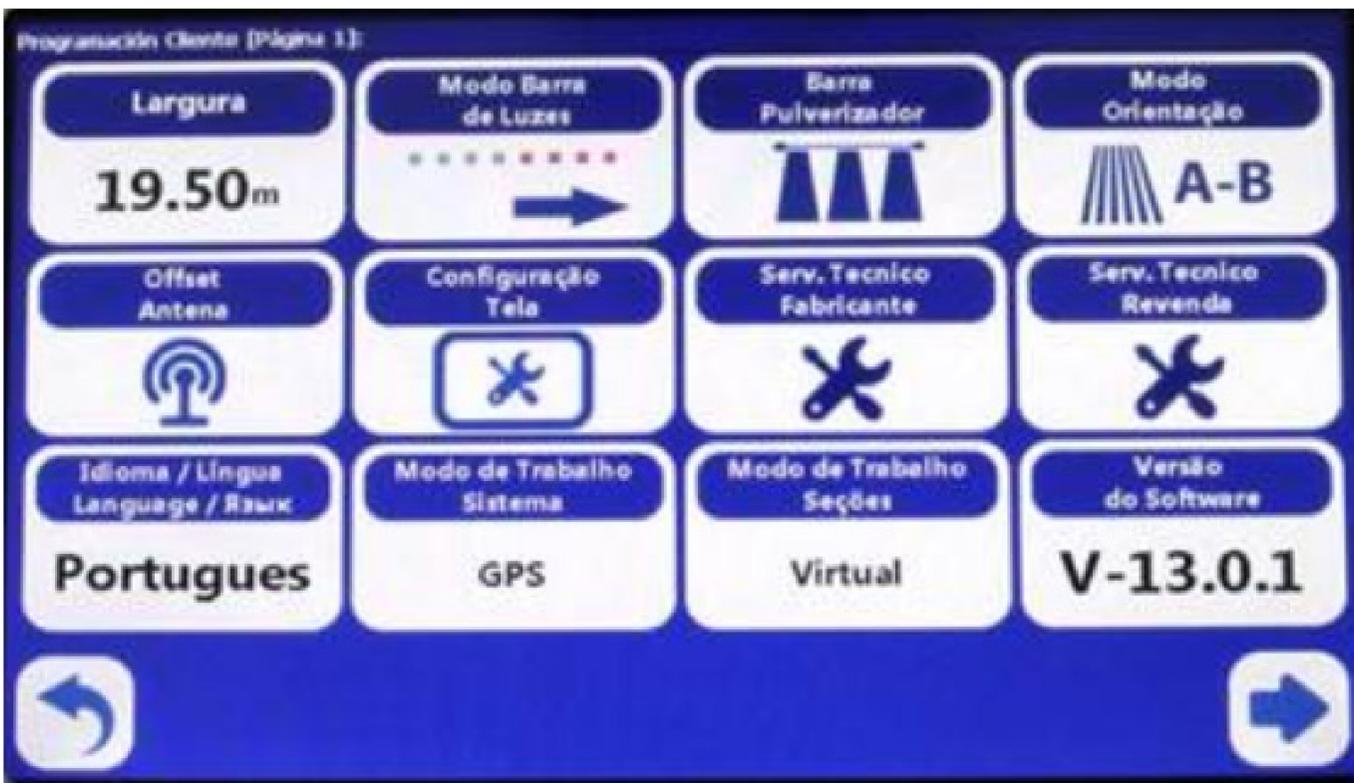


3. Na tela de CONFIGURAÇÕES pressione




Guia Prático

Como ajustar a largura do pulverizador

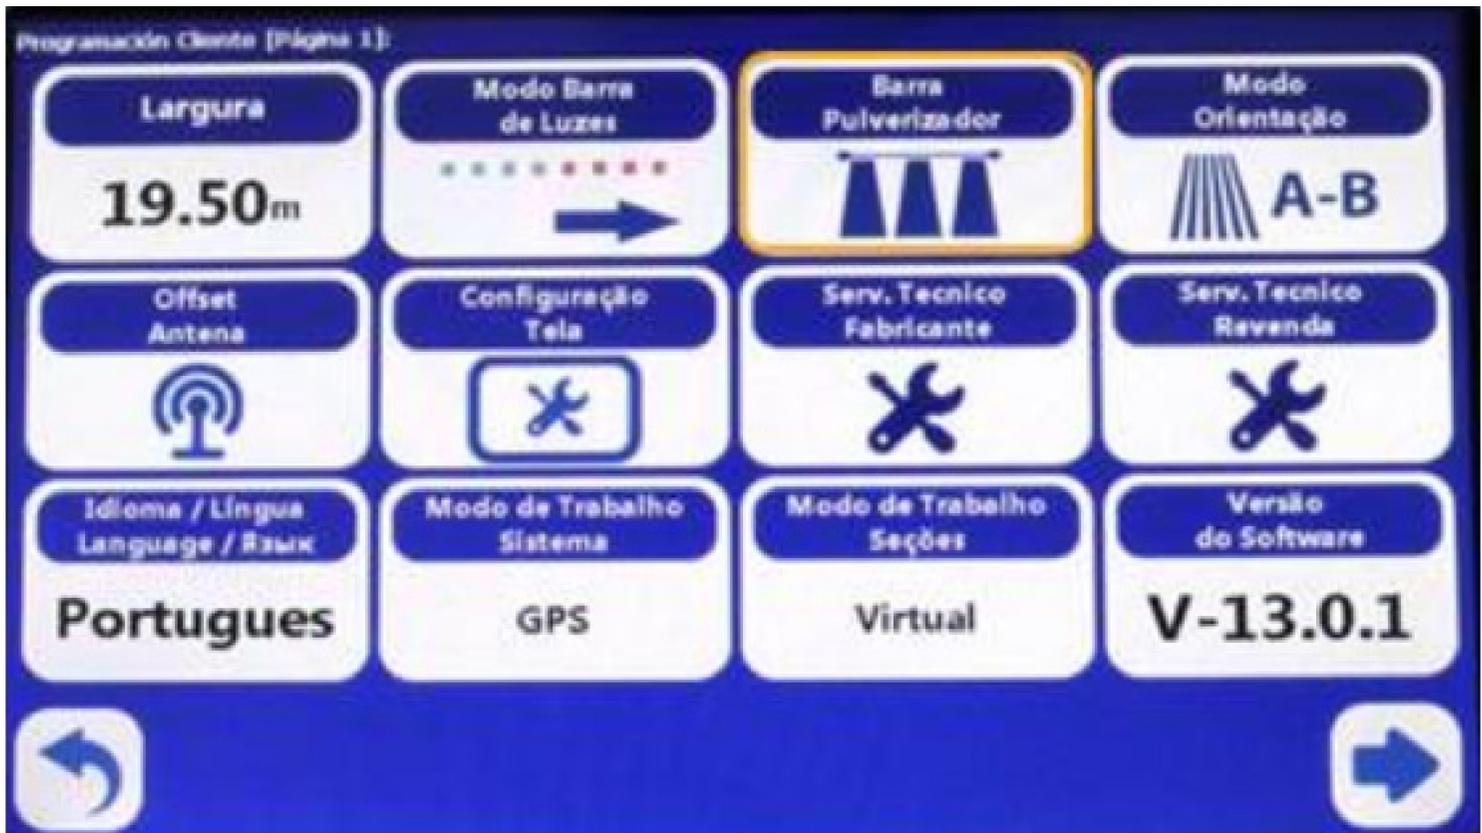

4. Para abrir a TELA DE LARGURA DE SEÇÕES

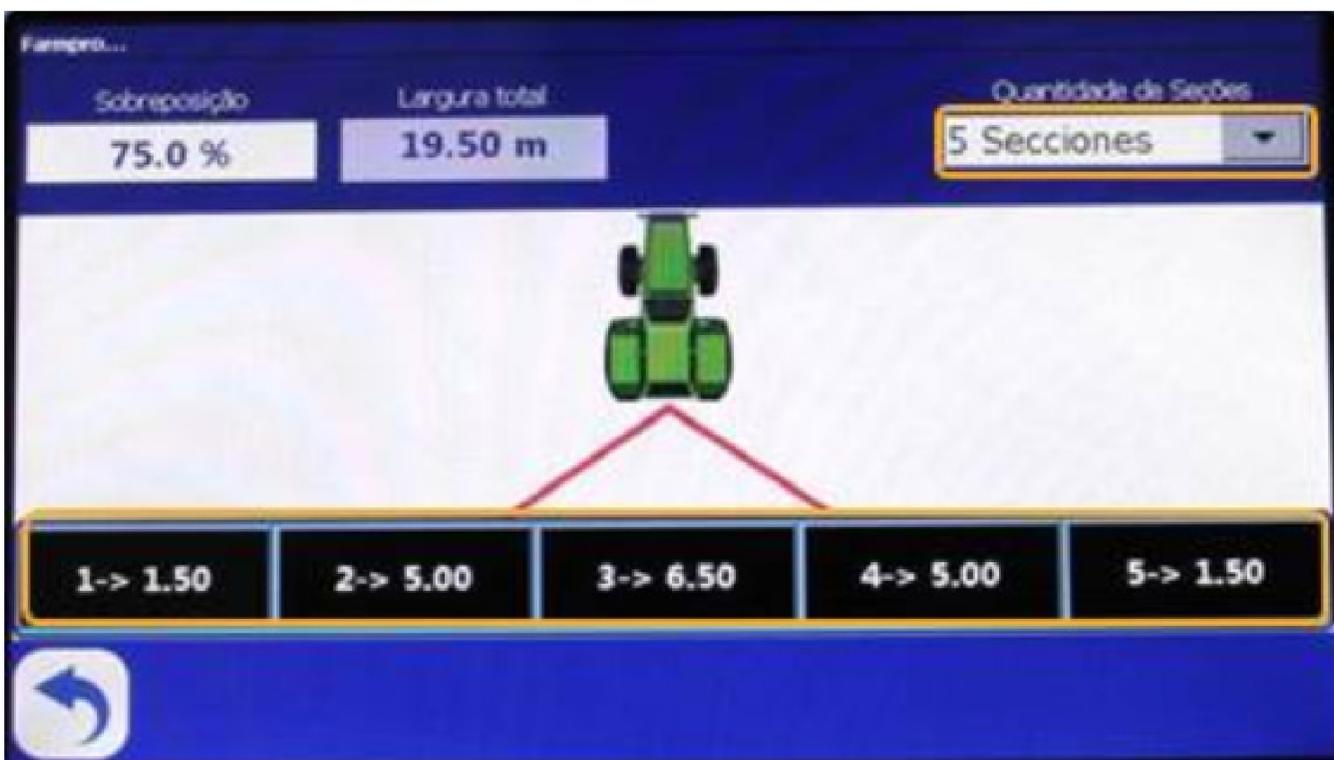


Guia Prático

Como ajustar a largura do pulverizador

5. Entre com o número de seções e a largura individual de cada seção.

*Dica: subtraia 30cm divididos pelo número de seções de cada seção para garantir cobertura total do terreno, sem prejuízo da precisão de sinal GPS

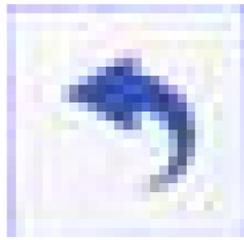

Pressione “Voltar” 2 vezes para regressar à tela inicial.