



# Guia Prático

## Calibrar TouchScreen

### do GPS AGRÍCOLA PRO7



# Guia Prático

## Calibrar TouchScreen

### do GPS AGRÍCOLA PRO7

#### **Passo 1:**

Espera o equipamento ligar e entre no GPS Agrícola:



#### **Passo 2:**

Acesse os três pontinhos:



#### **Passo 3:**

Acesse as duas engrenagens:



# Guia Prático

## Calibrar TouchScreen

### do GPS AGRÍCOLA PRO7

#### Passo 4:

Na Página 1 vai em Configuração Tela:



# Guia Prático

## Calibrar TouchScreen

### do GPS AGRÍCOLA PRO7

#### **Passo 5:**

Em Herramientas Pantalla, vai em Config. XY Tela



#### **Passo 6:**

Utilizando uma caneta touch




# Guia Prático

## Calibrar TouchScreen

### do GPS AGRÍCOLA PRO7

faça os passos que pedem na tela, primeiro um toque no centro depois no canto superior direito e embaixo, depois no canto superior esquerdo e embaixo:

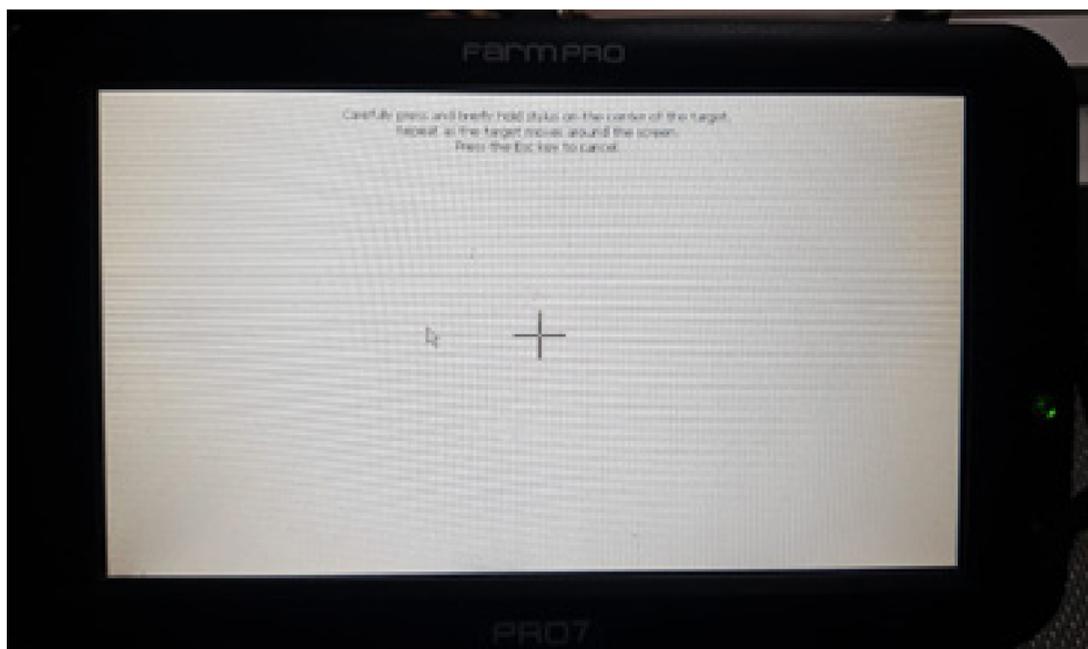


#### **Passo 7:**

Ao terminar o procedimento, vai aparecer essa tela com a mensagem que foi feito a calibração corretamente, só clicar na tela para sair:

# Guia Prático


## Calibrar TouchScreen

### do GPS AGRÍCOLA PRO7

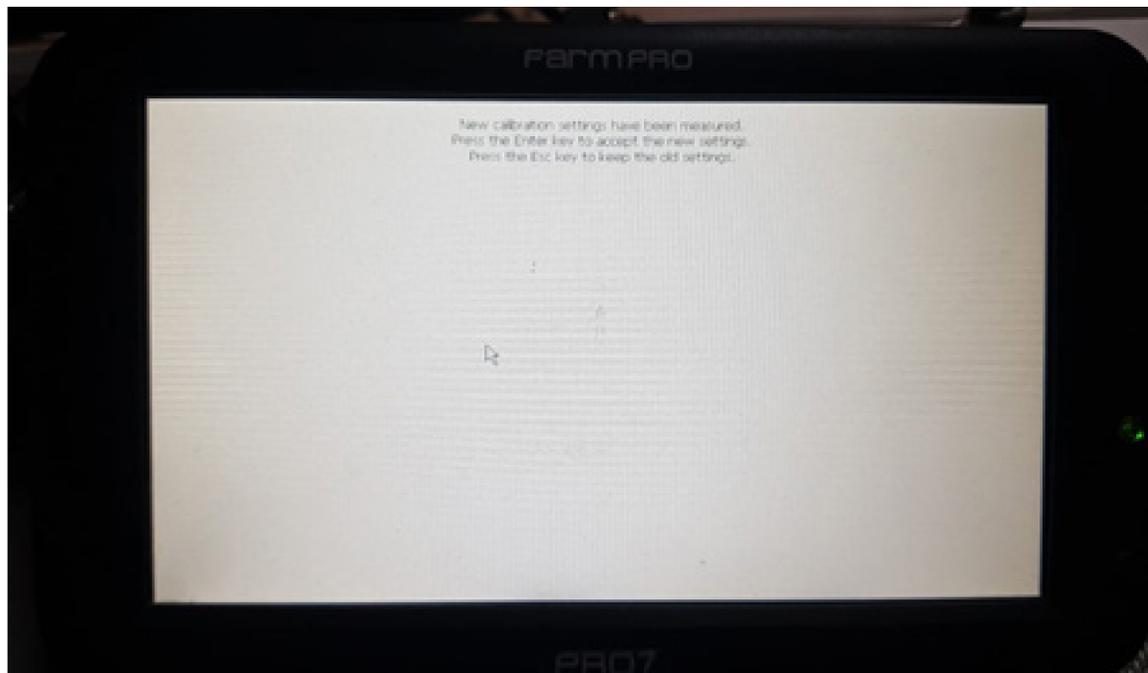

### Passo 8:

Clique com o botão voltar, e depois o voltar novamente para entrar na tela inicial:

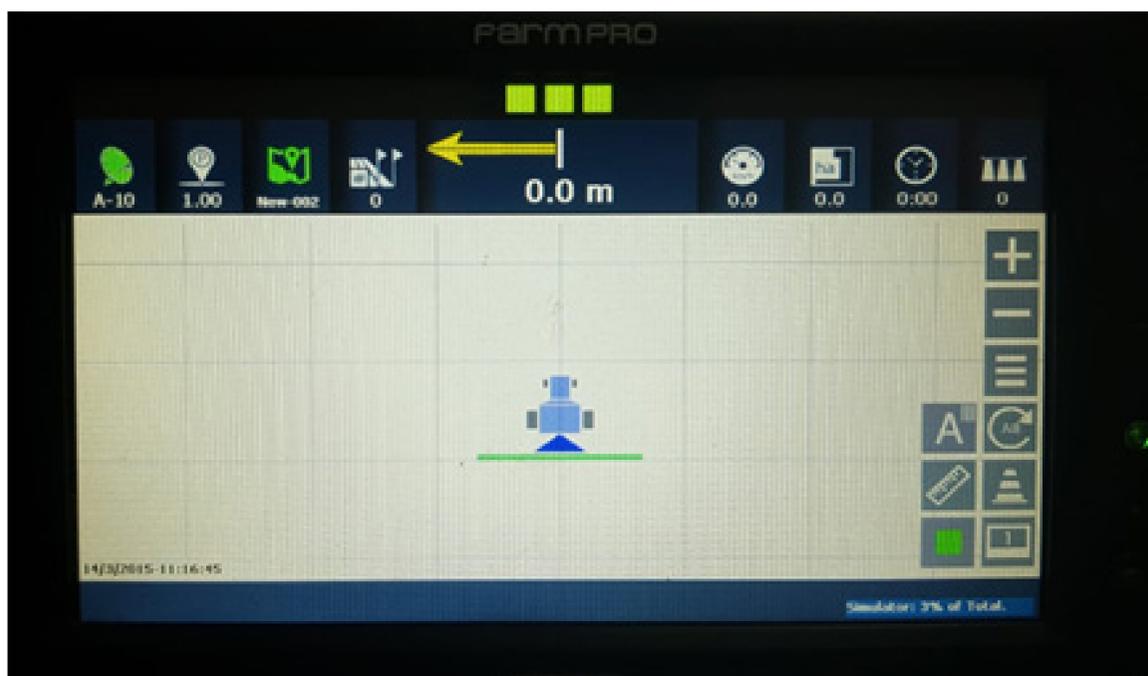

Pronto seu touch foi calibrado corretamente, agora é só trabalhar.