



Guia Prático MAX10

Configurando largura de trabalho



MAX10 - Configurando largura de trabalho

1º Modo – Utilizado com calcariadeiras que não tem as seções e como fechar manualmente.

Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



Passo 2:

Entra em configurações pelas duas engrenagens, na tela inicial:



MAX10 - Configurando largura de trabalho

Passo 3:

Vai em Modo de Trabalho seções clicando e colocando No Usar:



Passo 4:

Então em largura:



Você consegue colocar o que precisa, na tela Ingresar valor:



MAX10 - Configurando largura de trabalho

depois clicar em OK:

OK

Passo 5:

Ao clicar no botão voltar:



na tela inicial não vai aparecer as seções:



Pronto agora é só trabalhar.

MAX10 - Configurando largura de trabalho

2° Modo – Muito utilizado com pulverizador e você tem como fechar as seções manualmente.

Passo 1:

Entra em configurações pelas duas engrenagens, na tela inicial:



Passo 2:

Vai em modo de trabalho seções clicando e colocando Virtual:



MAX10 - Configurando largura de trabalho


Passo 3:

Você não consegue mais acessar a largura, então acesse barra pulverizador:



Passo 4:

Vai abrir essa tela: Em Quantidade de seções

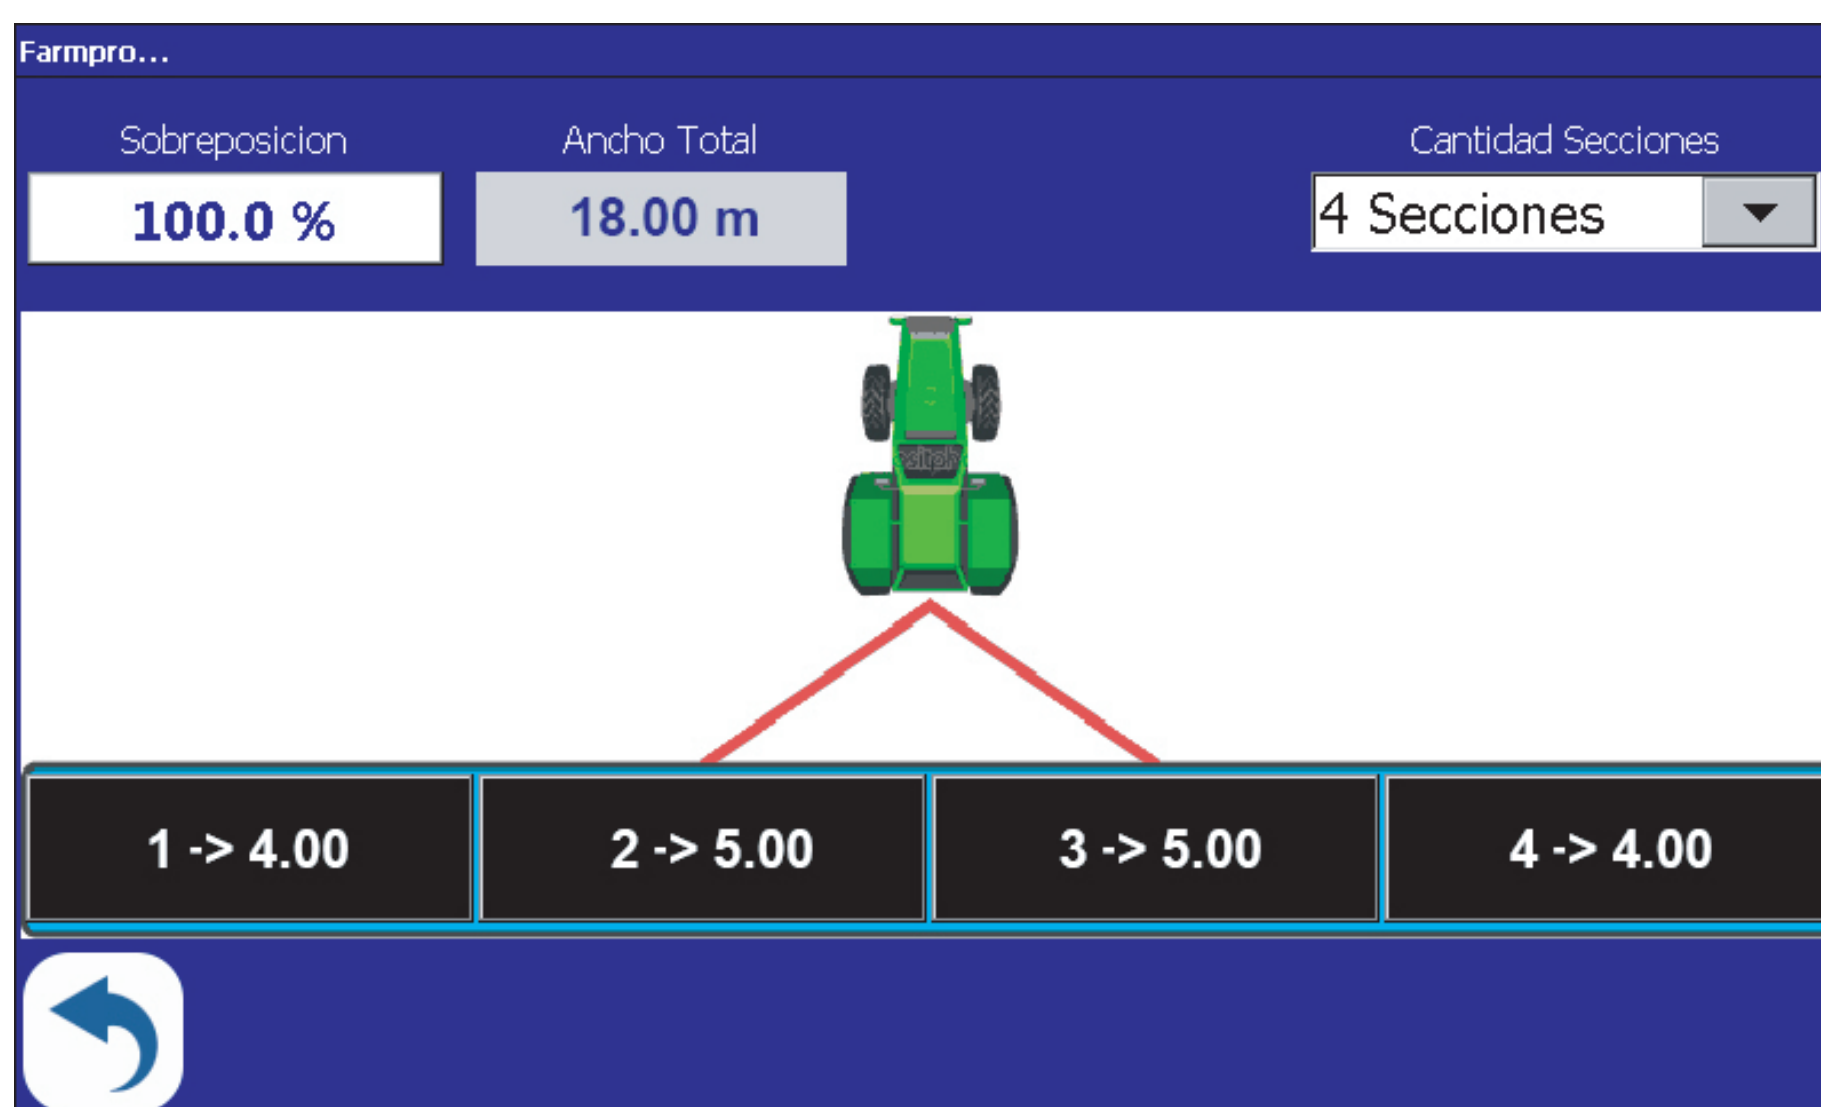

MAX10 - Configurando largura de trabalho

(Pode colocar de 2 até 7) coloque quantas seções você tem:

Quantidade de Seções	
4 Secciones	▼

Passo 5:

No número 1 coloque o tamanho que tem na sua seção:

1-> 5.00

na tela Sección 1, coloque o valor desejado:

5.00			←
7	8	9	🗑️
4	5	6	
1	2	3	↶
-/+	0	.	OK

depois clique em OK:

OK

MAX10 - Configurando largura de trabalho

Passo 6:

Siga o procedimento do Passo 5 até terminar as seções:

1-> 5.00	2-> 5.00	3-> 5.00	4-> 5.00
----------	----------	----------	----------

Depois clique em voltar nessa tela e na tela de configurações:



Pronto agora é só trabalhar, você vai verificar que todas as seções estão na área de trabalho:

