



MONITOR DE PLANTIO MINI

Manual do Usuário.

MINI



Português • Español • English

INTRODUÇÃO

Prezado cliente FARMPRO,
Bem-vindo à família FARMPRO. É um grande prazer tê-lo entre o nosso número cada vez maior de usuários avançados de GPS e Monitor de Plantio de alto desempenho.

Os técnicos da FARMPRO que montaram os produtos de alto desempenho garantem que ele está adequadamente otimizado e que o desempenho do mesmo atinge o seu potencial máximo.

Criamos os nossos Monitores de Plantio com um único e firme propósito: o de criá-los como se fossem para nós mesmos. Os nossos técnicos não descansam até que o seu novo Monitor de Plantio atenda ou exceda aos nossos mais exigentes critérios!

O seu Monitor de Plantio foi extensivamente testado a fim de garantir que você possa desfrutar dos mais altos níveis de desempenho. Além do período de testes feitos na fábrica (período de burn-in), o seu equipamento foi avaliado usando ferramentas de uso prático em situações reais, por exemplo, benchmarks sintéticos para medir o desempenho.

Convidamos você a compartilhar conosco a sua experiência com o seu novo Monitor de Plantio de alto desempenho e não hesite em entrar em contato através de email ou ligue para a FARMPRO em caso de dúvidas. Toda a nossa equipe participa do seu entusiasmo por novas tecnologias e esperamos que você curta o seu novo Monitor de Plantio tanto quanto nós, na FARMPRO, curtimos criá-lo para você.

Atenciosamente,
Equipe da FARMPRO

EXCLUSÕES

FARMPRO não garante danos causados por mau uso, abuso, instalação imprópria, negligência, relâmpago (ou outra descarga elétrica).

Reparação, modificação ou serviço de produtos FARMPRO por pessoas não autorizadas ou analisando assim a garantia dos produtos.



LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

FARMPRO não garante a precisão ou exatidão de posições obtidas quando o uso de produtos FARMPRO. A precisão do produto como indicado na literatura FARMPRO e/ou especificações de produto serve para fornecer apenas uma estimativa da precisão alcançável baseada na literatura do fornecedor do receptor.

GARANTIA

Este produto FARMPRO tem garantia contra defeitos de materiais componentes ou defeitos de fábrica durante um (1) ano a partir da data da compra, comprovada pela Nota Fiscal do produto. Durante este período, a FARMPRO reparará ou substituirá os componentes que não apresentem o desempenho normal esperado, por decisão própria. Tais reparações ou substituições serão realizadas sem quaisquer encargos para o cliente no que diz respeito, tão somente a peças e mão-de-obra, ficando a encargo do cliente todos os custos de transporte envolvidos. Esta garantia não se aplica a: (i) danos na aparência, como riscos, cortes, moissas e desgastes naturais do tempo e utilização; (ii) peças consumíveis, como pilhas, exceto se a danificação do produto se ocorrer devido a algum defeito de materiais ou fabricação; (iii) danos causados por acidente, abuso, utilização incorreta, água, inundação, incêndio ou outras catástrofes naturais ou causas externas; (iv) danos causados por reparações efetuadas por alguém não capacitado/autorizado pela FARMPRO; ou (v) danos em qualquer produto que tenha sido sujeito a modificações ou alterações sem a autorização escrita da FARMPRO – a tentativa de reparo, abertura e substituição de peças por pessoas/técnicos/assistências não autorizadas expressamente pela FARMPRO acarretam na imediata perda do direito à garantia do produto.

Além disso, a FARMPRO reserva-se o direito de recusar serviços de garantia de produtos ou reparações obtidos e/ou utilizados em transgressão das leis de qualquer país.

Este produto foi concebido para ser usado exclusivamente como auxiliar de viagens, não podendo ser, em caso algum, utilizado para quaisquer finalidades que requeiram medições e atas da direção, distância, localização ou topográfica. A FARMPRO não oferece quaisquer garantias quanto à exatidão ou precisão dos dados de mapa neste produto.

AS GARANTIAS E RECURSOS ENUMERADOS NESTE DOCUMENTO SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, INCLUINDO A RESPONSABILIDADE RESULTANTE DE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, ESTATUTÁRIO OU OUTRO. ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO. EM NENHUM CASO SERÁ ATRIBUÍDA À FARMPRO RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PREJUÍZOS RESULTANTES DE QUAISQUER MULTAS DE TRÂNSITO, CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO, MÁ UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO OU POR DEFEITOS DO MESMO. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU CASO.

A FARMPRO reserva-se o direito exclusivo de reparar ou substituir (com um produto de substituição novo ou renovado) o dispositivo ou software ou oferecer um reembolso total do preço de compra à sua exclusiva discricção. TAL RECURSO CONSTITUIRÁ O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO DO PROPRIETÁRIO EM CASO DE VIOLAÇÃO DE GARANTIA.

Para obter serviços ao abrigo da garantia, contate o seu representante autorizado FARMPRO; ligue no telefone para a Assistência ao Produto FARMPRO e obtenha instruções de envio e um número de controle RMA. Embale com cuidado o dispositivo, anexe uma cópia do recibo de compra e a Nota Fiscal do produto, necessários como comprovante de compra para a obtenção de serviços de reparação ao abrigo da garantia. Escreva o número de controle com nitidez no exterior de embalagem. O dispositivo deverá ser enviado a um dos balcões de serviços de garantia da FARMPRO (com gastos de envio pré-pagos).



CONTEÚDO

1.	GUIA RÁPIDO	
	Monitor	5
	Tela	6
2.	PEÇAS	
	Check-list	7
	Chicote.....	8
	Conexão Chicote	9
3.	CONFIGURAÇÕES	
	Configurar largura / Media de plantio / Tolerância	10
	Scan de sensores / Sensibilidade Modo	11
	Tela Diagnóstico / Reset Módulo / Serviço Técnico	11
	Identificando e habilitando sensores	12
	Quantidade sensores modo de teste / Voltagem do realimentado	13
	Direção dos sensores fertilizantes / Realimentação check sensores	13
	Valores de fábrica / Idiomas	13
4.	MAPAS	
	Criar mapa / Abrir Mapa	14
	Apagar / Exportar	15
5.	ALARMES E CONTROLES	
	Controle Sensor / População	16
	Modo de trabalho / Alarmes sensores	16
6.	INSTALAÇÃO	
	Diagrama de Instalação	17
	Instalação de Sensores	18
7.	OUTROS	
	Problemas comuns	19
	Especificações	21

1 - GUIA RÁPIDO: MONITOR

O Mini é um monitor de plantio que é utilizado para plantio e adubo acoplado ao módulo e o seu conjunto de sensores.



Indicativo de processamento

Comunicação com Módulo

Ligado

Tela 4,3 polegadas multifuncional touchscreen



Conector de alimentação


Entrada USB

Entrada Módulo



AVISO IMPORTANTE: Ao instalar o dispositivo num veículo, coloque o dispositivo num local seguro de modo que este não obstrua a visão do condutor da estrada ou interfira com os controles do veículo, tais como o volante, os pedais ou a alavanca. Não coloque o dispositivo no painel de instrumentos do veículo sem que esteja devidamente fixado ao mesmo.

GUIA RÁPIDO: TELA

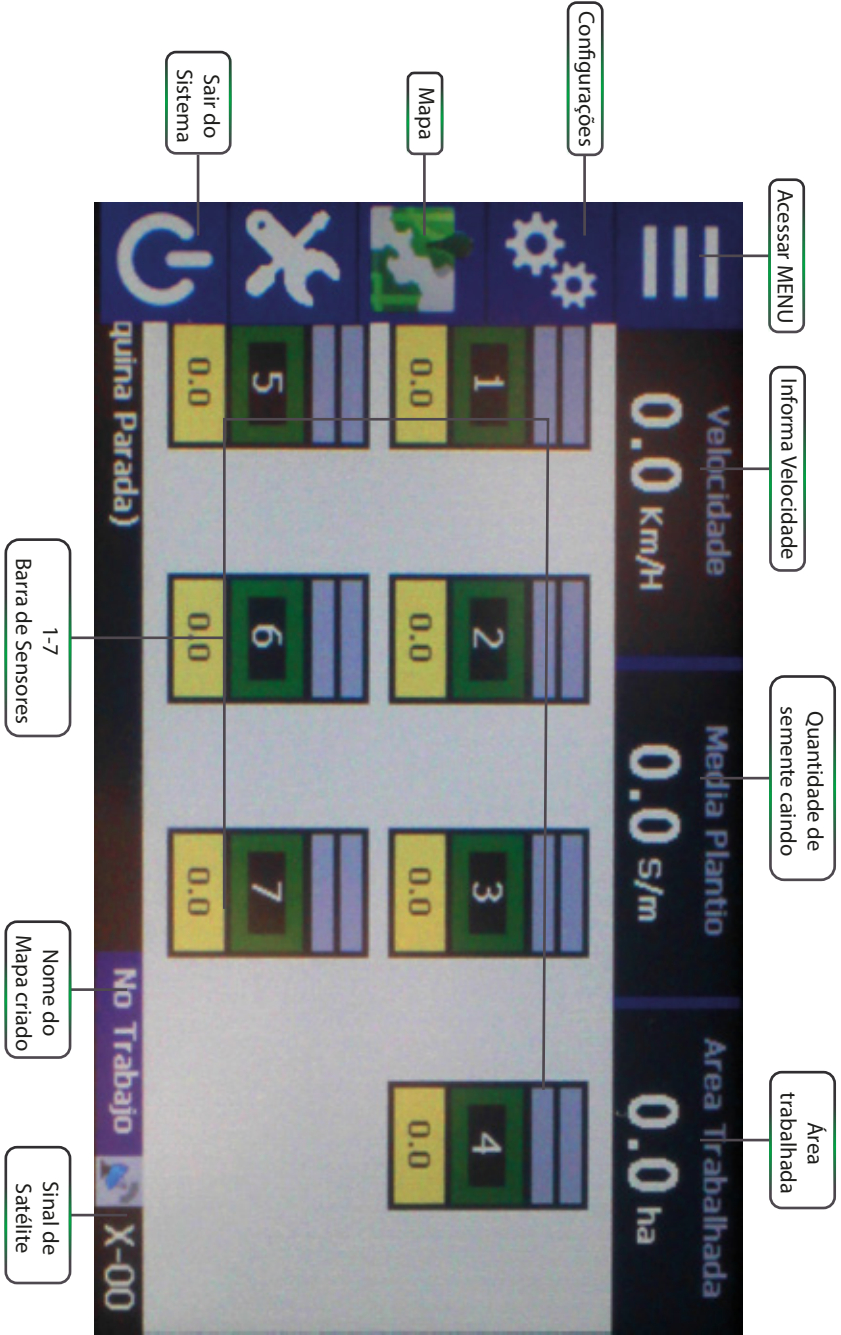

2 - PEÇAS: CHECK LIST



MONITOR MINI

Tela principal multifuncional, touchscreen de 4,3 polegadas.



ANTENA GPS

Antena inteligente com receptor de GPS de alta precisão. Permite 32 satélites.



CHICOTE

Chicote principal que permite entrada para módulo plantio.



CHICOTE PLANTADEIRA

Chicote plantadeira (8m) e Chicote trator (2,5m).



SENSORES

Sensores inteligentes que ligam um com outro.



MÓDULO ELETRÔNICO+CABO Y

Módulo eletrônico inteligente.



SUPORTE MONITOR

Suporte ventosa para monitor.



*CARTÃO MEMÓRIA MICRO SD

Cartão de memória SD com licença e para salvar mapas.



ACESSÓRIOS


Acessórios FARMPRO.



AVISO IMPORTANTE: Sua licença não possui prazo de validade, sendo vitalícia. No caso de apagar, renomear, modificar ou perder, será necessária a compra de uma nova licença.

PEÇAS: CHICOTE

Chicote principal Mini

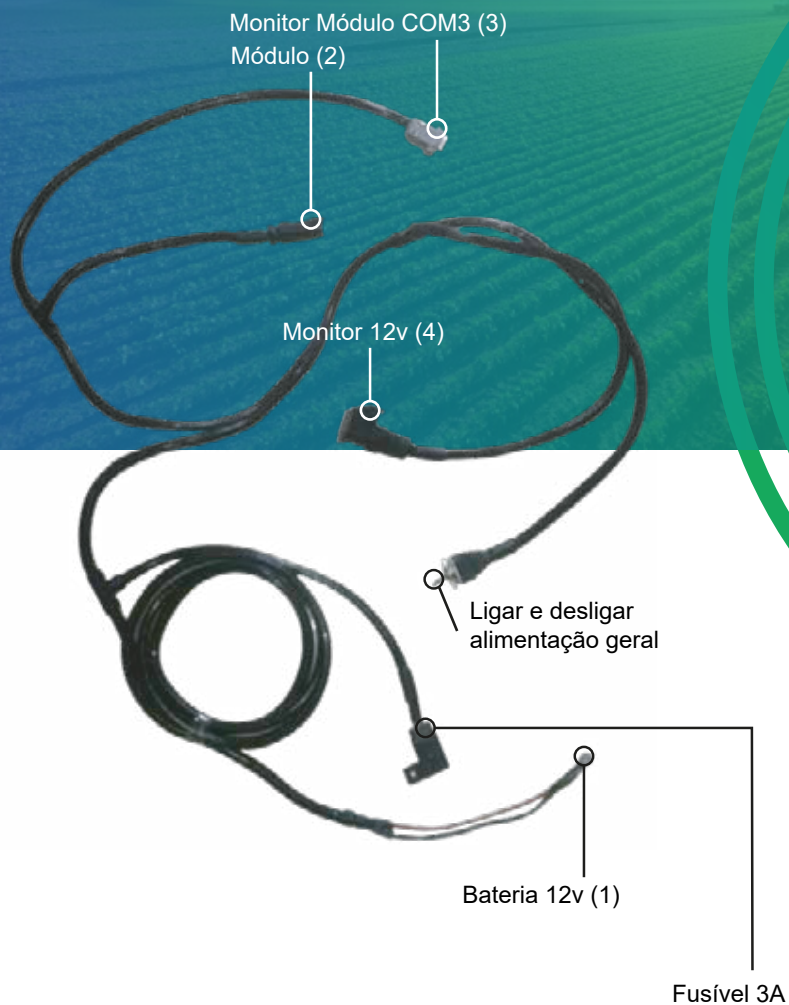

INSTRUÇÕES: CONEXÃO CHICOTE



1. BATERIA (1)

Ligar positivo e negativo do chicote principal na bateria do trator.



2. MÓDULO (2)

Ligar o cabo do Módulo ao chicote principal.



3. MONITOR - MÓDULO (3)

Ligar saída do Monitor-Módulo do chicote principal no Monitor COM3.



4. MONITOR 12v (4)

Ligar cabo de energia do chicote principal ao monitor.



5. CABO ANTENA USB

Ligar o cabo USB na entrada USB da tela do monitor.



6. LIGAR ALIMENTAÇÃO

A chave geral corta a energia, é necessário ligá-la para que todo o equipamento tenha energia. Não esquecer de desligá-la ou a antena ficará puxando energia da bateria.

3 - CONFIGURAÇÕES

Neste capítulo você poderá aprender como utilizar as funções de mapas: criar, abrir, apagar, ver e modificar. Estas funções permitem que administre os mapas sem a necessidade de um computador. O Mini é um equipamento pensado para não precisar de ferramentas externas e assim simplificar seu uso.

PÁGINA CONFIGURAÇÕES



Clicar no
Botão MENU.



Clicar no
Botão CONFIGURAÇÕES.

Largura
Trabalho

20.00 m

CONFIGURAR LARGURA

Inserir média de Plantio configurada na sua plantadeira.
Exemplo: 7 linhas X 45cm espaçamento = 3.15m Largura

Média Plantio

3.8 s/m

CONFIGURAR MÉDIA DE PLANTIO

Inserir média de Plantio configurada na sua plantadeira.
Este valor tem efeito na escala de cores na parte pintada do MAPA e conjunto com TOLERÂNCIA gera ALARME MÍNIMO E MÁXIMO.

Tolerância

35%

CONFIGURAR TOLERÂNCIA

Porcentagem sob o valor inserido de plantio desejado, que criará alarme mínimo e máximo de plantio. Exemplo 5 s/m com 35% tolerância, alarmes serão: 3.25 s/m MÍNIMO e 6.75 s/m MÁXIMO.
Para sementes como soja, utilizar 35%.
Milho: 45%.



AVISO IMPORTANTE

O valor a ingressar na máquina muda dependendo do modelo e estado da plantadeira em cada caso, se for uma plantadeira nova a vácuo da para começar com 15-20% mas se for uma mecânica antiga começar com 35%. Após plantar alguns hectares e ver como varia a população linha a linha diminuir o valor da tolerância ficando uma margem para que não fique ativando os alarmes direto.

SCAN DE SENSORES

Scan
de Sensores



Clicar nesta função quando quiser fazer um teste de quantos sensores o módulo reconhece.

SENSIBILIDADE MODO

Sensibilidade
Modo

Media

MÉDIA: Sensibilidade padrão, Uso recomendado.

BAIXA: Usar quando os sensores estão contando demais.

ALTA: Usar quando os sensores estão contando a menos.


TELA DIAGNÓSTICO

Diagnostico



Esta função serve para verificar como esta trabalhando cada sensor. Pode forçar uma nova realimentação mas lembre sempre tem que ser com MÁQUINA PARADA e as CAIXAS DE SEMENTE no lugar.

1	Luz Programada
2	Luz Enviada
3	Luz Recebida

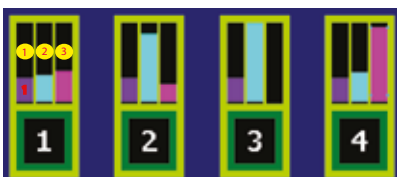

SENSOR 1 > Normal
SENSOR 2 > Sujo/Desalinhado
SENSOR 3 > Leds queimados (trocar sensor)
SENSOR 4> Entrada de luz no Sensor. (ou sensor novo).

RESET MÓDULO

Reset Energia
Módulo



Esta função serve para reiniciar o módulo sem ter que reiniciar todo o sistema quando ocorre um ERROR01 - Curto-circuito nos Sensores.

SERVIÇO TÉCNICO

SERVIÇO TÉCNICO



Clicar no Botão SERVIÇO TÉCNICO REVENDA.

Inserir a senha “123456” para serviço autorizado pela FARMPRO.

IDENTIFICANDO E HABILITANDO SENSORES


CONFIGURAÇÃO DE DIREÇÕES



Clicar no botão CONFIGURAÇÃO SENSORES.



Configurar a posição de cada sensor, adicionando um após o outro, quando o sistema pedir via numeração.




Confirmar a configuração pressionando o botão retorno.




Clicar em Habilitar Sensores e clicar no botão conectar.

Esperar uns segundos até que todos os sensores estejam habilitados e conectados.

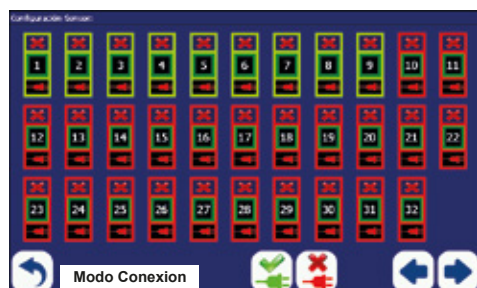

Modo Hab/Con.

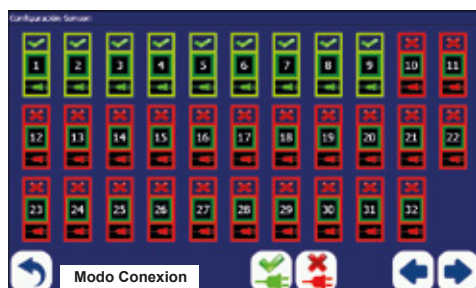

Modo Hab/Con.



QUANTIDADE SENSORES MODO DE TESTE

Quantidade Sensores
Modo de Teste

4 Sen.

Quantidade de sensores que precisa estar contando semente para determinar se a máquina esta plantando ou parada. Recomendado é inserir metade dos sensores (só semente) +1, exemplo: 9 sensores semente, colocar 5.

VOLTAGEM DO REALIMENTADO

Voltagem do
Realimentado

1.5v

Voltagem do Realimentado: pode ser alterado quando realizado todas as medidas para quando realizado todas as medidas para a questão da entrada de luz forem realizadas na plantadeira. Quando e se necessário pode diminuir para 1.1 volts para diminuir a sensibilidade dos sensores ou aumentar para 1.75 volts para aumentar a sensibilidade dos sensores se apresentar problema na quantidade de sementes caindo.

DIREÇÃO DOS SENSORES FERTILIZANTES

Dirección
Fertilizante 1

20 Sen.

Clique no “FERTILIZANTE 1” para definir em qual sensor começa o seu monitoramento de adubo.

REALIMENTAÇÃO CHECK SENSORES

Realim. Check
Sensores



Clique nesse botão para realimentar e verificar todos os seus sensores.

VALORES DE FÁBRICA

Valores de
Fábrica



Volta todos os valores padrões das configurações. Só realizar quando um técnico da FARMRPO pedir. No caso de estar usando Antena USB, lembre de configurar a porta GPS.



IDIOMAS

Idioma / Língua
Language / язык

Portugues

Clique nesse botão para trocar o idioma.

4 - MAPAS

Neste capítulo você irá aprender como utilizar as funções de mapas: criar, abrir e apagar. Estas funções permitem que administre os mapas sem a necessidade de um computador. O Mini é um equipamento que não precisa de ferramentas externas e assim, fácil de usar.

PÁGINAS MAPAS



Clicar no botão MENU.



Clicar no mapa.

CRIAR MAPA



Clicar no botão NEW mapa e defina o nome do mapa no teclado e clique em OK.

ABRIR MAPA



Clicar no mapa que deseja abrir.



Clicar no botão ABRIR mapa.


APAGAR MAPA



Clicar no mapa que deseja apagar.



Clicar no botão APAGAR.



Apagar pintura no MAPA para uma nova aplicação.

EXPORTAR MAPA



EXPORTAR: Inserir Pendrive e clicar em Exportar Mapa.

*Para visualizar os Google Maps ir no:
www.farmpro.com.br/kmz/googlemaps.html

VOLTAR TELA INICIAL




Voltar para tela inicial.

5 - ALARMES E CONTROLES

Neste capítulo você poderá aprender como utilizar os controles e alarmes de plantio. Os alarmes além de ter uma cor para cada falha também tem um som diferente para cada evento: plantio nulo, plantio mínimo, plantio máximo e velocidade acima do permitido.


CONTROLE SENSOR

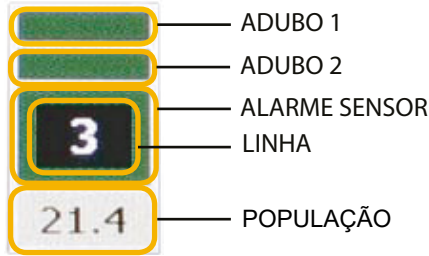

AVISO IMPORTANTE

Na barra de linhas de plantio quando ocorrer uma falha em alguma linha, esta linha será automaticamente deslocada para o lado esquerdo da barra, mantendo a ordem de prioridade da falha: desligado, nulo, mínima, máxima e desativada.

CONTROLE POPULAÇÃO

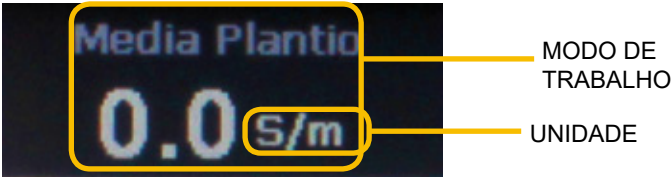


MODO DE TRABALHO

Tocando na área de modo de trabalho, você pode trocar a informação a visualizar:


- *MÉDIA DE PLANTIO: população média instantânea da plantadeira por metro linear
- *TOTAL POR HECTARE: população instantânea da plantadeira total por hectare.
- *MÉDIA DO MAPA: população média do mapa da plantadeira por metro linear.
- *ESPAÇAMENTO: espaçamento entre sementes, média da plantadeira.

ALARMES SENSORES

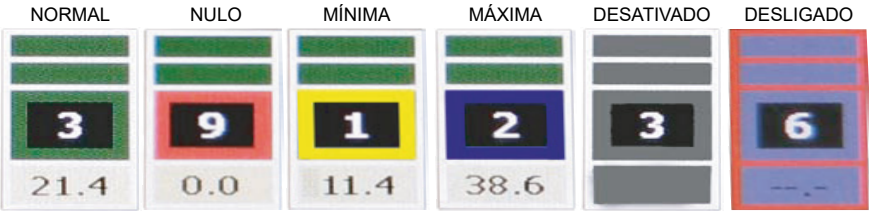

6 - INSTALAÇÃO

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

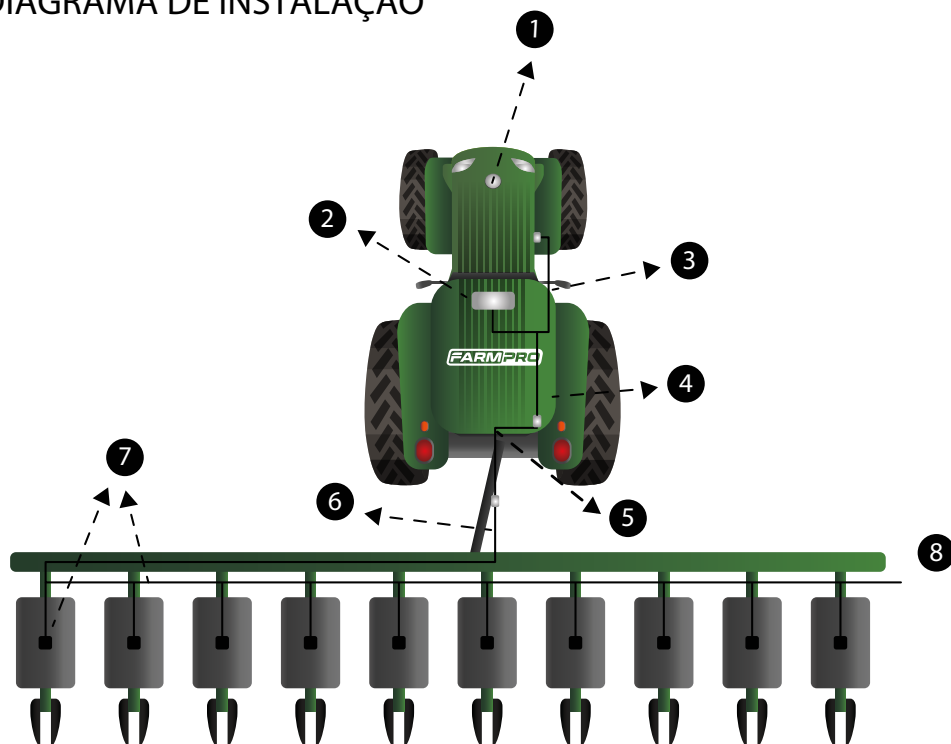

- 1 - Antena USB
- 2 - MINI
- 3 - Chicote Principal
- 4 - Módulo Eletrônico
- 5 - Chicote Trator
- 6 - Chicote Plantadeira
- 7 - Sensor 1 lado esquerdo
- 8 - Linha de Sensores



INSTALAÇÃO DE SENSORES

1 - Instalar os sensores

O sensor tem que estar em um local protegido das influências externas (disco de corte, serra...)

O sensor deve estar alinhado e ser feito o furo, conforme especificações da imagem abaixo.

O sensor deve estar com os cabos voltados para cima, de preferência para o lado interno (voltado para plantadeira).

O sensor deve estar o mais baixo possível desde que não pegue no disco, não arrebente a fita de nylon, possibilidade de corte e respeitando os efeitos externos (barro, solo, umidade, pedra, madeira...)

A largura do tubo (aonde vai ser posto o sensor), deve ser de 21mm à 25mm.

2 - Retirar o tubo para fazer o furo.


Obs.: Caso o modelo de sua plantadeira não tenha espaço para a passagem do tubo e do sensor, deve retirar os discos e instalar o sensor após fazer o furo.

3 - Utilizar a furadeira de bancada, furando com uma broca de 4mm.

Para alinhar o centro de ambos os lados, em seguida utilizar uma serra copo de 19mm, para fazer a furação do sensor, deve ser feito com 19mm de diâmetro, retirar rebarbas, pois pode interferir na leitura do sensor.

4 - Colocar o tubo na plantadeira (furado), colocar o sensor com o cabo voltado para cima, verificando o alinhamento dos mesmos, colocar as abraçadeiras, uma contra a outra, conforme mostra a figura abaixo.

5 - Realizar o mesmo procedimento com todos os sensores.

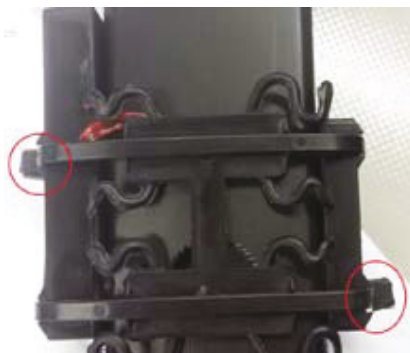

AVISO IMPORTANTE: Caso utilizar a furadeira manual, observar modo de furação. Para que mantenha a furadeira sempre o mais reto possível.

7 - OUTROS: PROBLEMAS COMUNS

P: Mensagem de Erro “E01” (Curto-circuito nos Sensores)?

S: Existe um curto-circuito na linha de alimentação dos sensores (GND e VCC). Seu módulo eletrônico MINI possui um fusível de estado sólido, o qual não queima no curto-circuito do sensor, só corta a energia até solucionado o problema. Para determinar qual é o sensor com problema, desligue todos eles, e comece a ligar cada um deles, começando pelo número 1, até gerar o curto e detectar o sensor com problema, uma vez achado o sensor em curto, trocar por um novo.

P: Mensagem de Erro “E02” (Falha na linha de dados)?

S: Falha na linha de dados, em condição normal de voltagem no cabo, teremos 3 fios, sendo 12V(RX - Envio) e 6V(TX - Recebimento) nas extremidades do conector e o plug do meio será de 0V. Esse erro irá acontecer quando não houver o retorno 6V do sensor ao módulo.

Ações: Verificar se não tem cabo rompido (se tiver, será necessário realizar a troca por um novo sensor) ou pode ser Conector mal conectado (Desconecte, passe limpa contato e conecte novamente e verifique se estabiliza a comunicação).

P: Mensagem de Erro “E03” (Falha na comunicação dos sensores)?

S: Existe uma falha na comunicação com um ou mais sensores. Na barra de sensores, na parte superior da tela será informado o sensor/es com problema. Verifique que o sensor:

*Não tenha estragado o cabo principal dele, assim como o cabo que vai entre leds.

*Que algum pino dos conectores tenha saído da posição gerando uma perda de comunicação

S!': Colocar limpa contato nos conectores e tentar configurar novamente o sensor.

P: Mensagem de Erro “E04” (Falha Realimentação de Sensores)?

S: Existe uma falha na programação de realimentação dos sensores. Isto significa que as programações dos sensores para funcionamento correto, não bate com o estado atual dos sensores. Após informar este erro, aparecerá uma janela informando quais são os sensores com problemas. Verifique que o sensor:

*Esteja instalado no tubo corretamente, sem entrada de luz e alinhados LEDS emissores com LEDS receptores.

*Não estejam sujos com Grafite no setor dos LEDS.

S!': Limpar os leds com a escova que vem junto com o equipamento, colocar corretamente no tubo e pressionar por 5 segundos (beeps contínuos) para fazer uma nova programação.

P: Mensagem de Erro “E05” (Módulo Sem sensores)?

S: Existe um problema na comunicação do módulo com TODOS os sensores. Verificar o CABO TRATOR, CABO PLANTADEIRA ou no PRIMEIRO SENSOR se tem alguma pino quebrado nos conectores ou se o cabo está arrebentado. Testar continuidade com um Multímetro.

Trocar a peça com problema por um novo. Caso seja o sensor número 1, lembre de identificar o novo sensor como sensor 1. Ver página 22.

P: Mensagem de Erro “E06” (Falha na comunicação com o Módulo)?

S: Existe um problema na comunicação do módulo com o monitor. Verificar se o módulo tem energia, tendo a luzes ligadas. Verificar que a Porta comunicação seja a correta, ver Página 23 (MAX7 PLANTIO= COM3 ; PRO7 PLANTIO=COM2).

S¹: Testar continuidade com um multímetro do conector 4v Deustch e DB9 do chicote principal, sendo posições 2=2(tx) ; 3=3(rx) ; 4=5(gnd).

S²: Se seu MINI, testar o módulo no COM1, trocar as conexões no chicote principal e configuração de Porta Módulo. Se funcionar, seu COM3 está queimado. Enviar o produto para manutenção na FARMPRO ou algum serviço técnico autorizado .

P: Mensagem de Erro “E07” (Falha na comunicação com a Antena)?

S: Existe um problema na comunicação da antena com o monitor.

Antena USB: Verificar a conexão, passar limpa contato, conectar e reiniciar todo o sistema.

Antena X1: Verificar se o conector que se liga na antena tem 12v nas posições 6 (gnd) e 7(vcc).

P: Estou Plantando mas o Monitor mostra - Máquina parada - S08 (Test Plantio)?

S: A diferença entre o valor de MODO TESTE e TOTAL de sensores é muito baixa e quando tem varios sensores com problema, sendo a quantidade maior a diferença, o sistema entende que se está executando teste de sensores. Exemplo: MODO TESTE = 6 e TOTAL=9 , a diferença é 3, que esitver 4 sensores com problemas o sistema Ativa o modo teste.

P: Monitor não liga:

S¹: Verificar o fusível no chicote energia.

S²: Verificar se a saída do chicote energia tem 12v.

S³: Verificar se o positivo e negativo estão ligados corretamente na bateria.

P: O Monitor tarda muito tempo para deixar de apitar quando levanto a plantadeira

S: Veja página 13, “Configurando máquina parada”, aumente o número que esteja na programação até ter uma reação mais rápida a levantar a plantadeira.

ESPECIFICAÇÕES

SENSORES

MARCA	FARMPRO
Satélites	32, GPS (USA) and GLONASS (Russia)
Velocidade	5hz (leitura por segundo)
Temperatura de trabalho	-30° to 80° C
Características	• Conexão USB • Início, rápido, memoriza e salva os últimos satélites utilizados para diminuir tempo de aquisição de sinal.

MONITOR LCD

MARCA	FARMPRO
Tamanho	4,3 polegadas LCD.
Velocidade	800mhz
Entradas	• 1x USB • 1x Fonte • 1x RS232 • 1x DB9
Temperatura de trabalho	• -10 C° a 50 C° 0-85%RH
Entrada Energia	• DC 9-24V, 5W

INDEX

A	
Antena	6-15
Apagar Mapa	13
Ajustar AB	16
Abrir Mapa	11
B	
Barra Plantio	5
Bateria 12v.....	9
C	
Chicote	8
Check List	7
Controle População.....	17
Calibração Tela	16
Configurações	14
Criar Mapa	11
D-E	
Entradas	8-10
F	
Fusível	8
G	
Guia Rápido.....	6
H-I-J-K	
L	
Largura	13

M	
Modo Trabalho.....	17
.....	
Modo Teste	23
.....	
Média Plantio	13
Mapas	11
Monitor.....	10
N-O	
Offset da Antena	15
P	
.....	
Problemas Comuns	20
Q-R	
S	
Serviço Técnico	14
Seleção Semente	15
Scan de Sensores	14
Sensibilidade Modo	14
T-U	
Tolerância	15
V	
Valores de Fábrica.....	16
X-Y-Z	

DICAS DE SEGURANÇA

Para sua segurança e do pessoal trabalhando com você, leia e respeite as seguintes dicas de segurança:

Mexer nas configurações do equipamento com veículo parado e em marcha neutra.

Utilizar o equipamento como guia de orientação para corrigir o trajeto do veículo, ficando de olho principalmente no trajeto e não no equipamento.

Nas curvas, verifique que o implemento não está obstruído por obstáculos como árvores e cercas.

Acesse ao nosso PORTAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE no www.portal.farmpro.com.br ou assista nossos vídeos no www.youtube.com/user/FARMPROBrasil

A EQUIPE DA FARMPRO AGRADECE PELA COMPRA E CONFIANÇA EM NOSSOS PRODUTOS.



+55 (41) 3538-4369

www.farmpro.com.br

R. Professora Ephigênia do Rego Barros, nº50

Mercês - Curitiba/PR CEP: 80.730-450

farmprobrasil farmprobrasil farmprobrasil