



Guia Prático MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO COMO AJUSTAR OFFSET DA ANTENA




Guia Prático

Como ajustar Offset da Antena

2.5 Ajuste de Offset de antena


1. Na tela inicial pressione

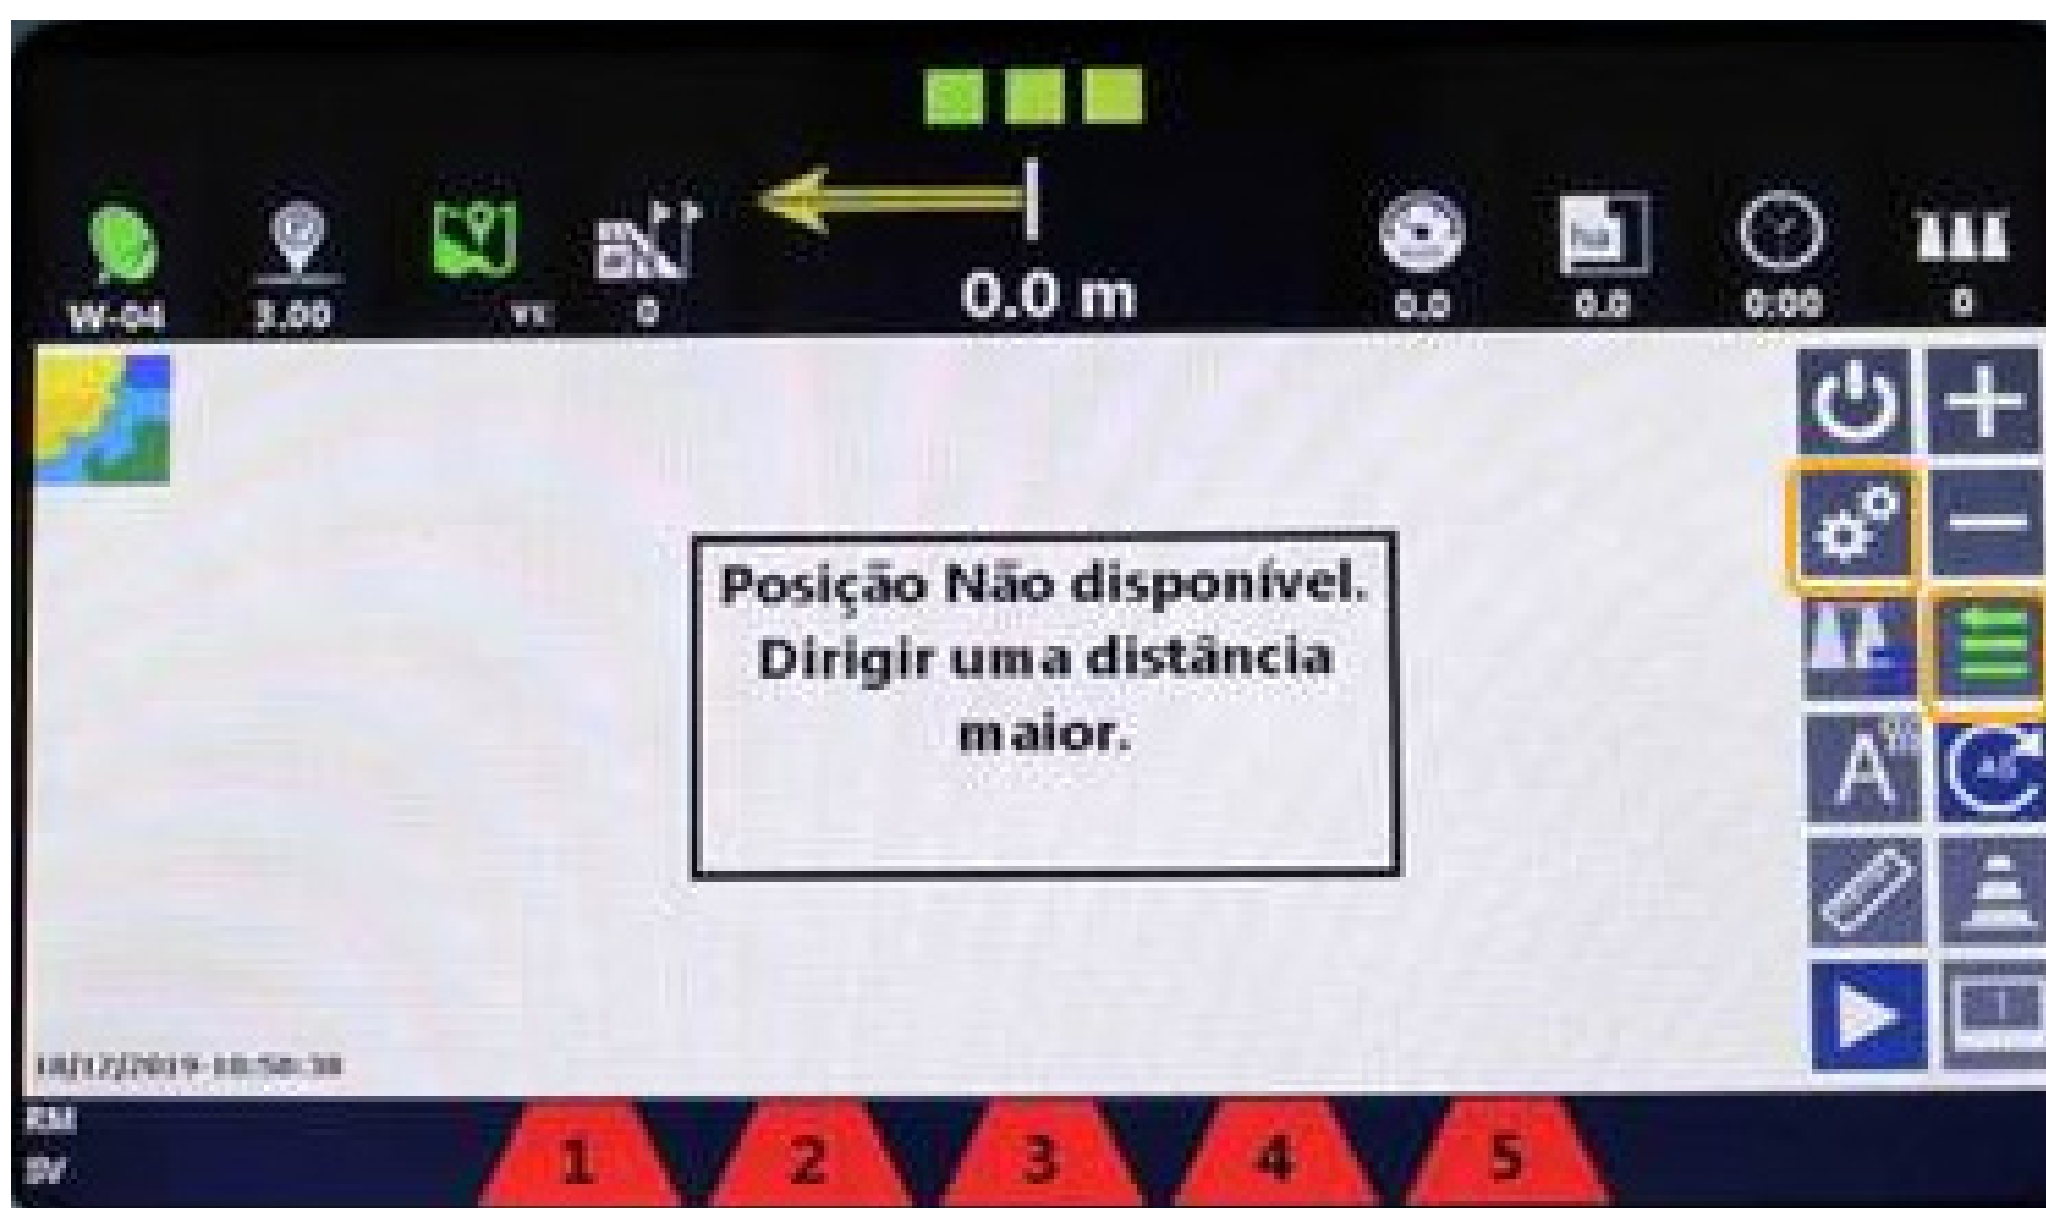

Guia Prático

Como ajustar Offset da Antena

2. Para abrir a TELA DE CONFIGURAÇÕES

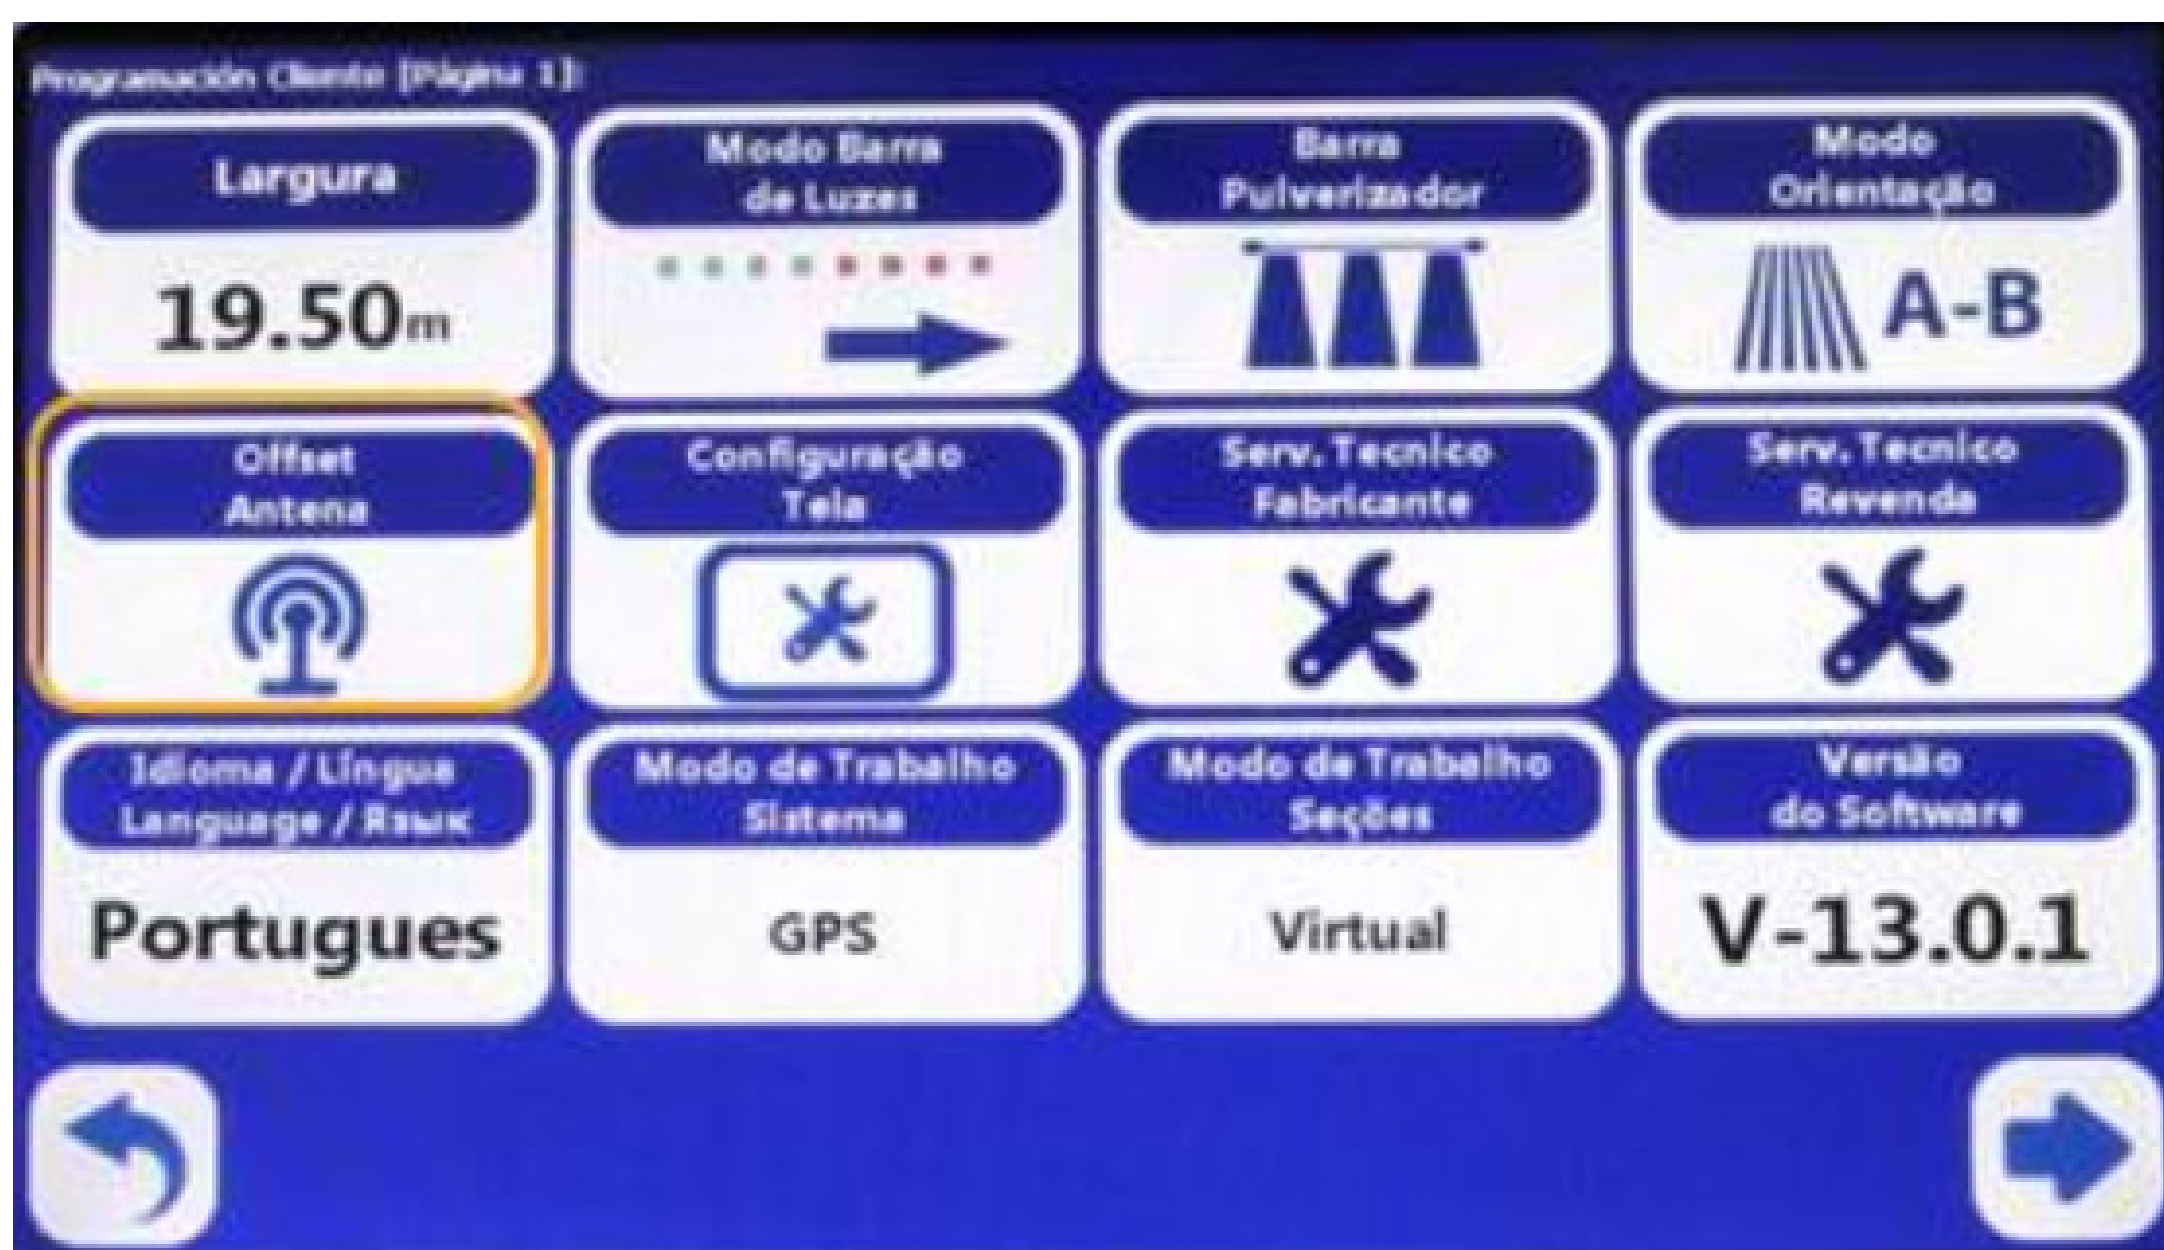

3. Pressione




Guia Prático

Como ajustar Offset da Antena

Defina posição da antena em relação à barra do pulverizador.

Offset horizontal é a distância lateral da antena em relação ao centro do trator.

Offset Vertical é o comprimento da posição da antena até a barra de pulverização.

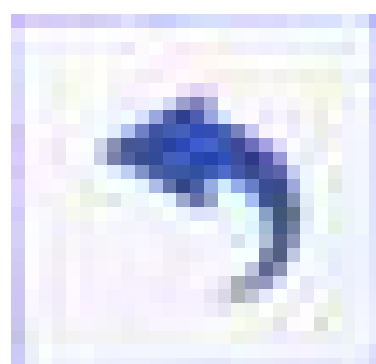

Pressione "Voltar" 2 vezes para regressar à tela inicial.