



Guia Prático

MINI

Como fazer Valores de Fábrica



Guia Prático MINI Como fazer Valores de Fábrica

Passo 1:

Espere o MINI ligar e aparecer essa tela:



Passo 2:

De um clique no trator para entrar na tela inicial:




Guia Prático MINI

Como fazer Valores de Fábrica

Passo 3:

Clique nas três listas, depois vai nas duas engrenagens, para entrar nas configurações:

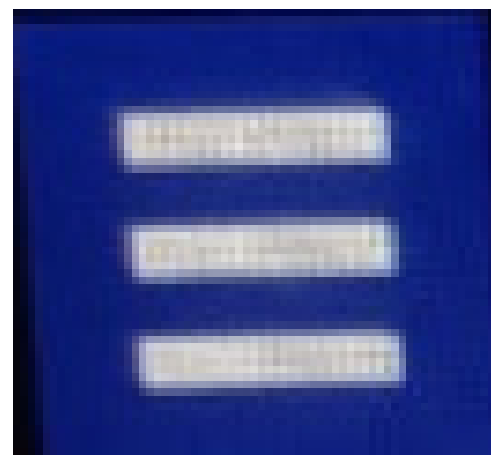


Guia Prático MINI

Como fazer Valores de Fábrica

Passo 4:

Vai em Serv. Técnico Revenda, com a senha 1,2,3,4,5 e 6 e aperte Ok

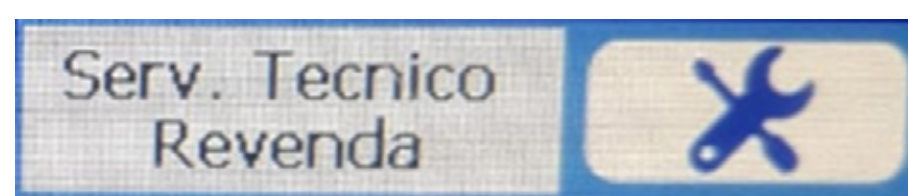

Guia Prático MINI Como fazer Valores de Fábrica

Passo 5:


Na tela do Serv. Técnico Revenda, clique na seta, para ir até a Página 2.



Guia Prático MINI Como fazer Valores de Fábrica

Passo 6:

Na Página 2, clique em Valores de Fábrica:

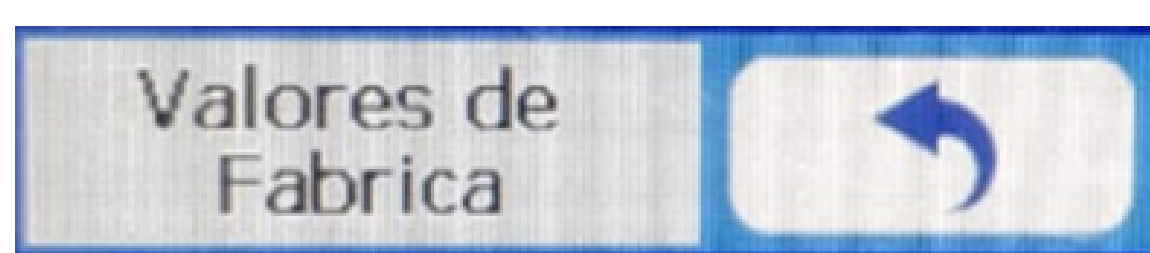

Guia Prático MINI Como fazer Valores de Fábrica


Passo 7:

Na tela Importante, como desejamos fazer o Valores de Fabrica clicamos em OK.



Passo 8:


Clique em voltar até entrar na tela inicial.

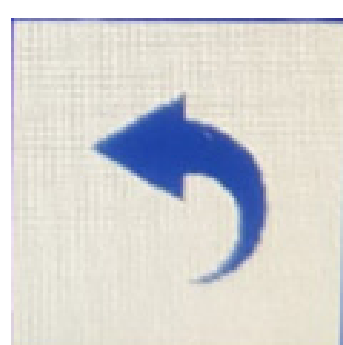

Guia Prático MINI

Como fazer Valores de Fábrica


Pronto agora fizemos o valor de fábrica no MINI, configure a largura

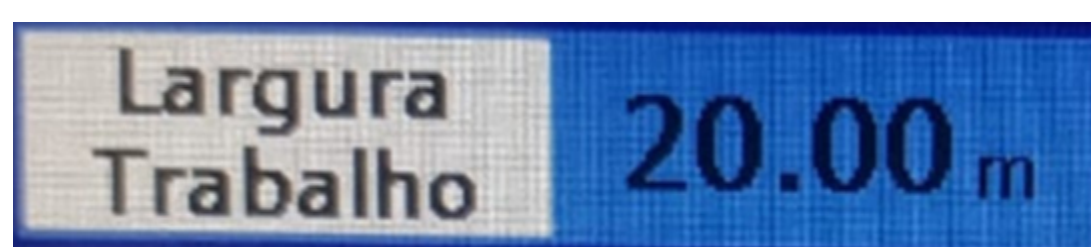

quantidade de sensores em modo teste




tolerância

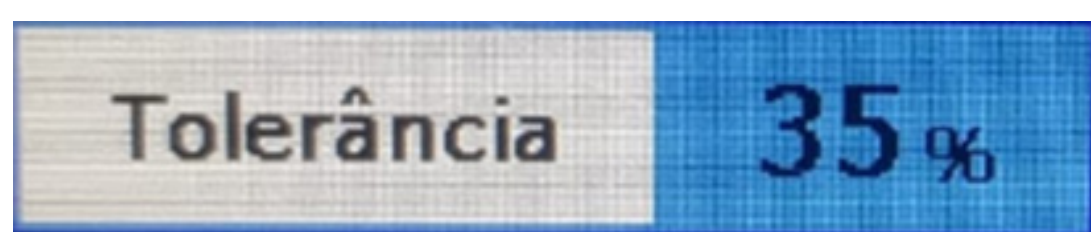

media plantio



verifique na tela Conexion Sensores se está tudo corretamente

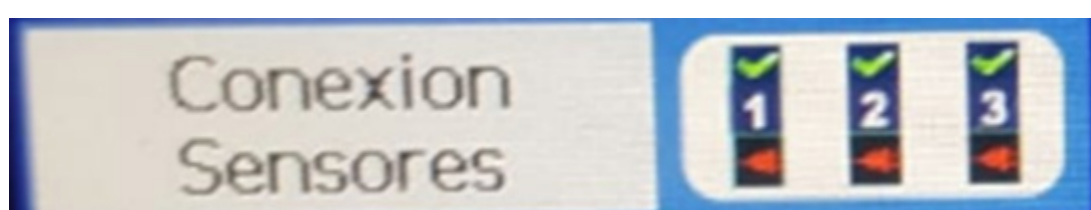

se não apresentar nenhum erro, o equipamento está pronto e é só plantar.