



Guia Prático

MINI

Como programar os sensores



Guia Prático MINI Como programar os sensores

OBS: Precisa estar todos os sensores desconectados do cabo plantadeira e também entre si.

Passo 1:

Espera o MINI ligar e aparecer essa tela:



Guia Prático MINI Como programar os sensores

Passo 2:

De um clique no trator para entrar na tela inicial:



Passo 3:

Clique nas três listas, depois vá nas duas engrenagens, para entrar nas configurações:




Guia Prático MINI Como programar os sensores



Passo 4:

Vá em Serv. Tecnico Revenda, com a senha 1,2,3,4,5 e 6 e aperte Ok

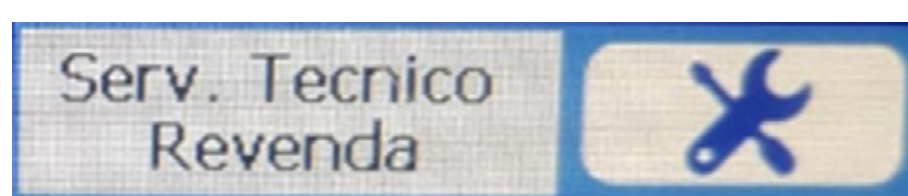

Guia Prático MINI

Como programar os sensores


Passo 5:

Na tela do Serv. Técnico Revenda, vá em
Configuración Direcciones:



Passo 6:

Clique em Configuración Direcciones:

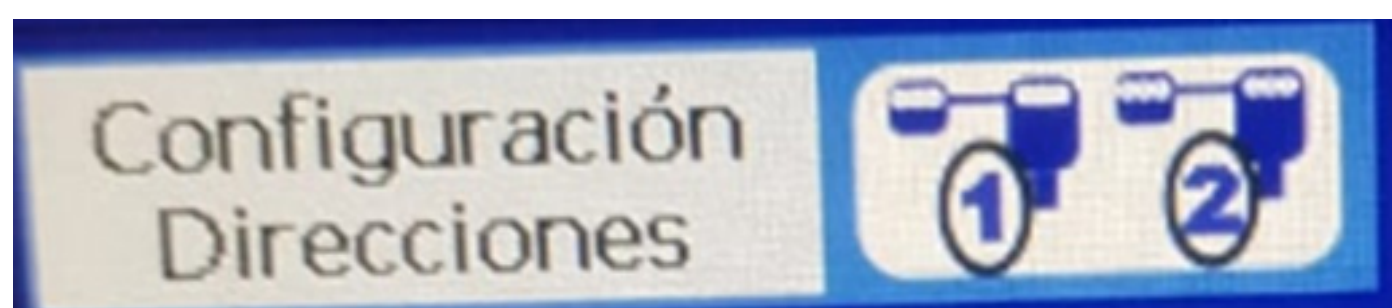

Guia Prático MINI

Como programar os sensores

Passo 7:

Na tela Direccion a Conf., vai aparecer o 1, conecte o sensor 1 no cabo plantadeira, depois disso se aparecer o 2 é que está programado o sensor 1, então conecte o 2 no 1, até aparecer o 3, e assim por diante até aparecer sua ultima linha e você conectar aparecendo a linha que não tem mais.




Ex: Se você tem 10 linhas, vai aparecer no final o número 11. Então todas as 10 foram configuradas.

Guia Prático MINI

Como programar os sensores

Passo 8:

Clique no botão voltar até na tela inicial, desligue o equipamento e faça o Passo 1 para verificar se vai apresentar algum erro.

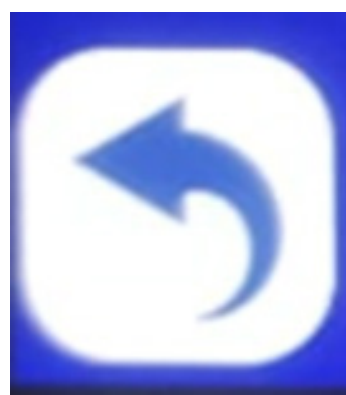

Depois disso acesse a tela Conexión Sensores para habilitar todos os sensores



Guia Prático MINI Como programar os sensores

e na tela Diagnóstico para verificar entrada de Luz ou algum problema que esteja no sensor.



Clique em voltar até a tela inicial e pronto agora você configurou os sensores e é só plantar.

