



# Guia Prático MAX10

## Ativando e desativando simulador



# MAX10 - Ativando e desativando simulador

## 1º Modo – Ativando o simulador

### Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



### Passo 2:

Verifica que na tela inicial não está pegando sinal de GPS:



### Passo 3:

Clique nas engrenagens para entrar em configurações:




# MAX10 - Ativando e desativando simulador

## Passo 4:

Clique em Serv. Tecnico Revenda:



Na tela Ingresar Clave:

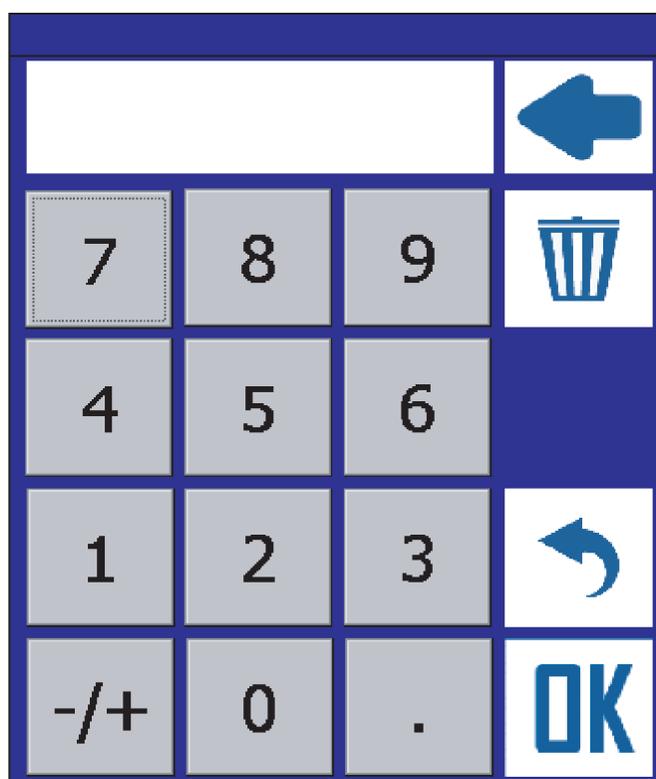

Coloque 123456 e depois de um OK:

**OK**

# MAX10 - Ativando e desativando simulador

## Passo 5:

Em Seleção Antena GPS:

Na tela Seleccione Antena:



Escolha na tela a opção Demo 2:



## Passo 6:

Clique no botão voltar até a área de trabalho (3 vezes):



## Passo 7:

Verifique que agora está pegando sinal:



# MAX10 - Ativando e desativando simulador

Pronto agora está no Simulador para você utilizar e demonstrar para os clientes:



## 2º Modo – Desativando o simulador

### Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entra no GPS Agrícola:



### Passo 2:

Clique nas engrenagens para entrar em configurações:




# MAX10 - Ativando e desativando simulador

## Passo 3:

Clique em Serviço técnico Revenda:



Na tela Ingresar Clave:

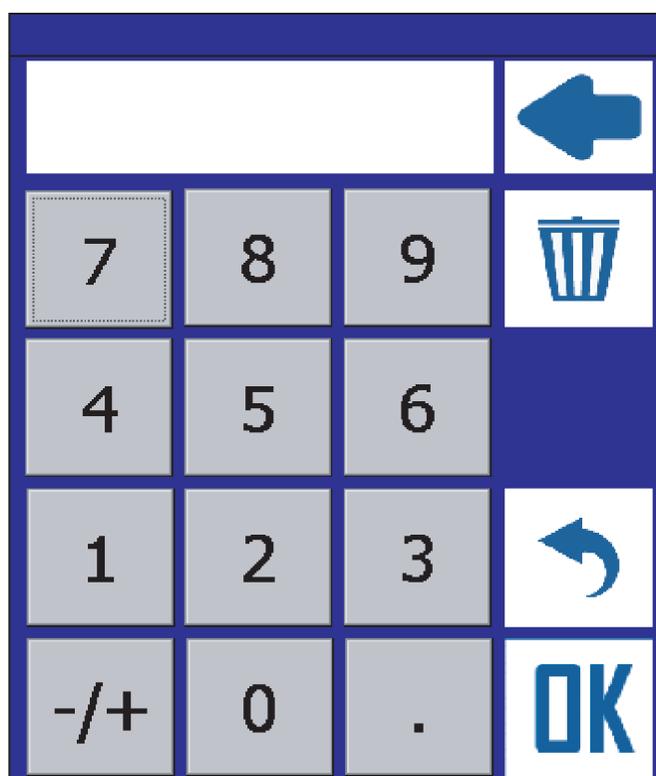

Coloque 123456 e depois de um OK:

**OK**

# MAX10 - Ativando e desativando simulador

## Passo 4:

Em Seleção Antena GPS:



Escolha na tela a opção Antena:



Escolha na tela a opção Demo 2:



## Passo 5:


Clique no botão voltar até a área de trabalho (3 vezes):



# MAX10 - Ativando e desativando simulador

## Passo 6:

Verifique que agora não está pegando sinal:

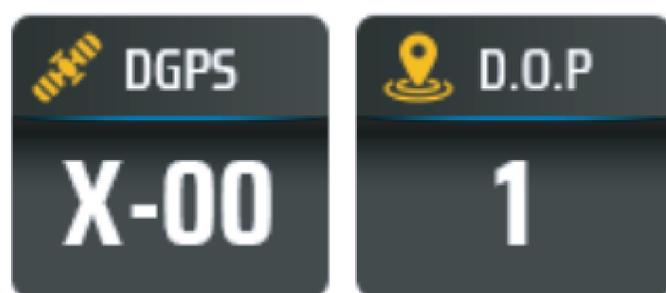

Pronto agora você desativou do Simulador:



OBS: Lembrando que se for desativar o simulador, lembre-se sempre de verificar se está na porta COM 2 e velocidade de 39400 para a Antena X1 e 115200 para Antenas X2 e X3 (Piloto).