



Guia Prático

Mini

Configurando largura do trabalho



Guia Prático Configurando largura do trabalho

Passo 1:

Espere o MINI ligar e aparecer essa tela:



Guia Prático

Configurando largura do trabalho

Passo 2:


De um clique no trator para entrar na tela inicial:



Guia Prático Configurando largura do trabalho

Passo 3:

Clique nas três listas, depois vá nas duas engrenagens, para entrar nas configurações:

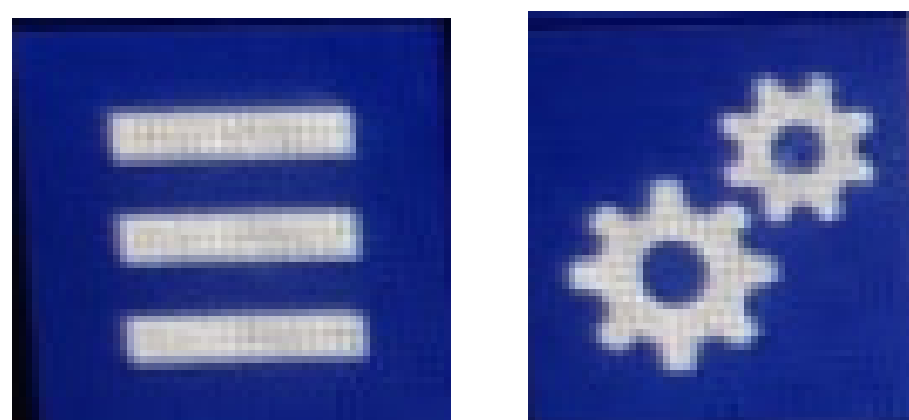


Guia Prático

Configurando largura do trabalho

Passo 4:

Clique em Largura Trabalho, na tela Ingresar Valor coloque o valor desejado, no nosso exemplo temos uma plantadeira com 10 linhas e espaçamento de 0,45.

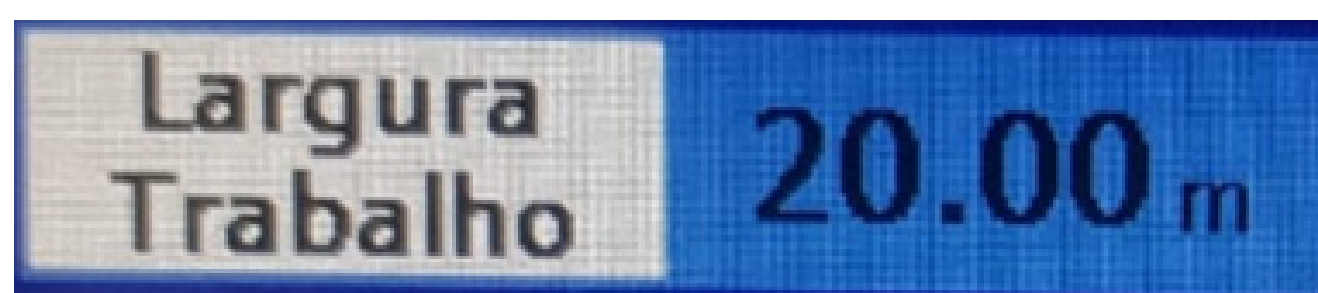

Então a largura é 4,5m:



Guia Prático

Configurando largura do trabalho

OBS: Para fazer a conta corretamente de sua largura, pegue a quantidade de linhas e multiplique pelo espaçamento.

Clique em voltar até na tela inicial. Pronto agora que configurou a largura, o equipamento está pronto e é só plantar.

