



# Guia Prático MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO CALIBRAÇÃO DA BARRA DE LEDS



# Guia Prático

## Calibração da barra de LEDS

### 2.8 Calibração da barra de LEDS


1. Na tela inicial pressione



# Guia Prático

## Calibração da barra de LEDS


### 2. Para abrir a TELA DE CONFIGURAÇÕES

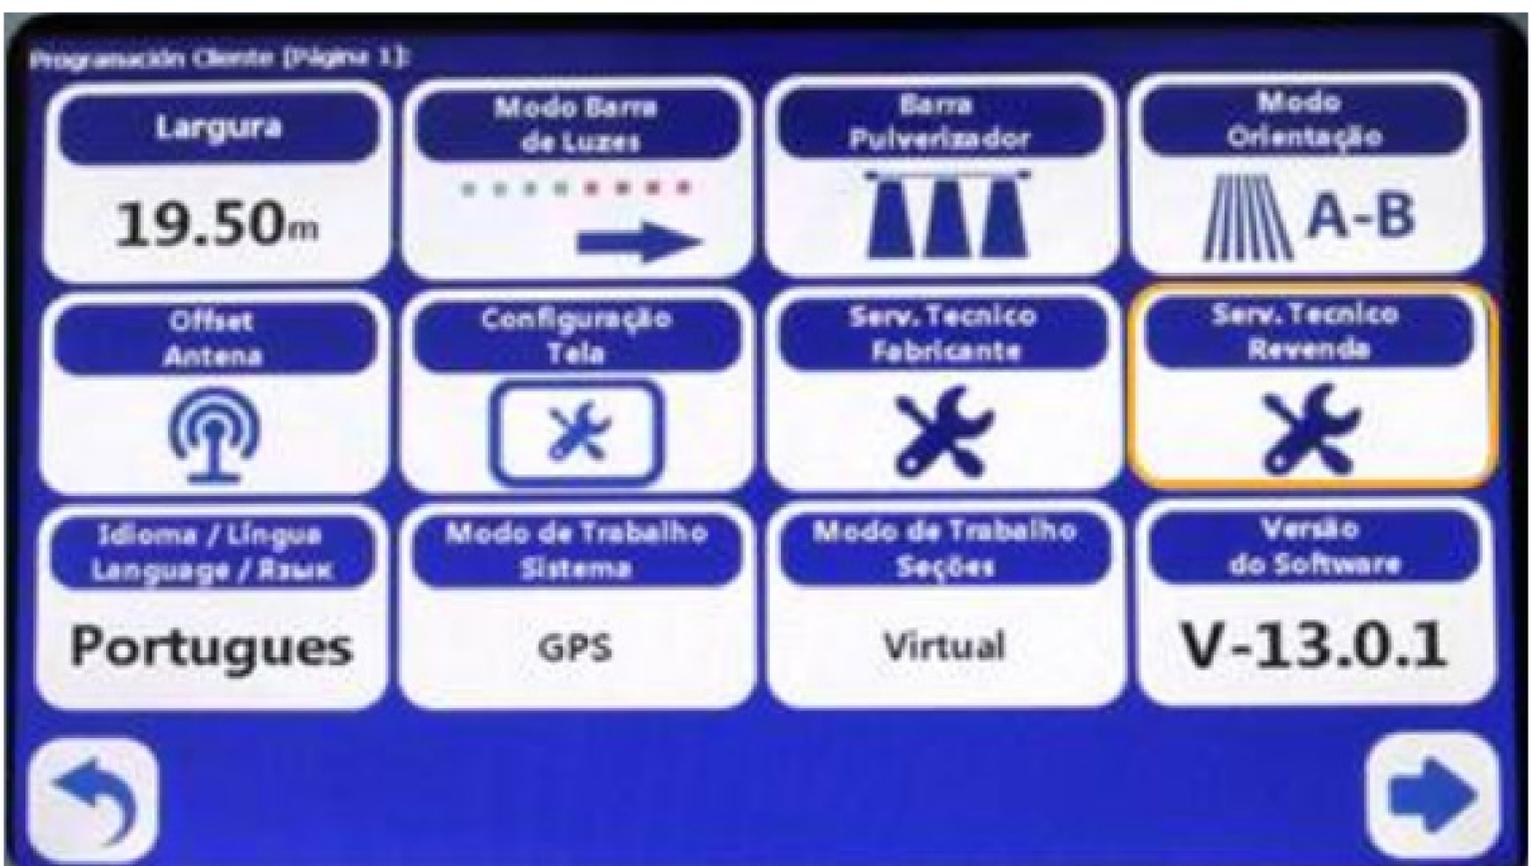

### 3. Pressione



e digite a senha 1 2 3 4 5 6

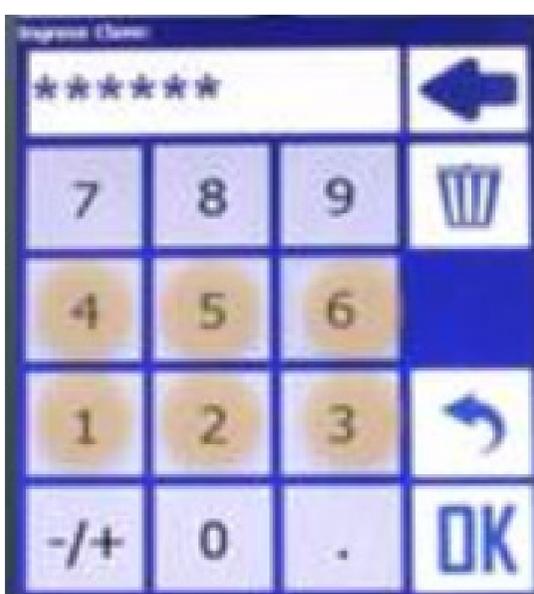


# Guia Prático

## Calibração da barra de LEDS

4. Ao acessar a TELA DE PROGRAMAÇÃO



5. Pressione

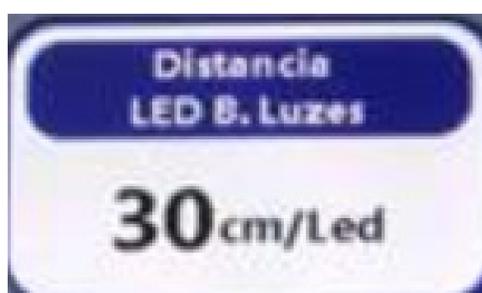

# Guia Prático

## Calibração da barra de LEDs

6. E defina a distância de desvio de rota A-B para cada LED da BARRA DE ORIENTAÇÃO



Pressione “Voltar” 2 vezes para regressar à tela inicial.