



# Guia Prático

## MAX7

### SELEÇÃO DE ANTENA GPS




# Guia Prático

## Seleção da antena GPS

### 2.6 Seleção da antena GPS


1. Na tela inicial pressione

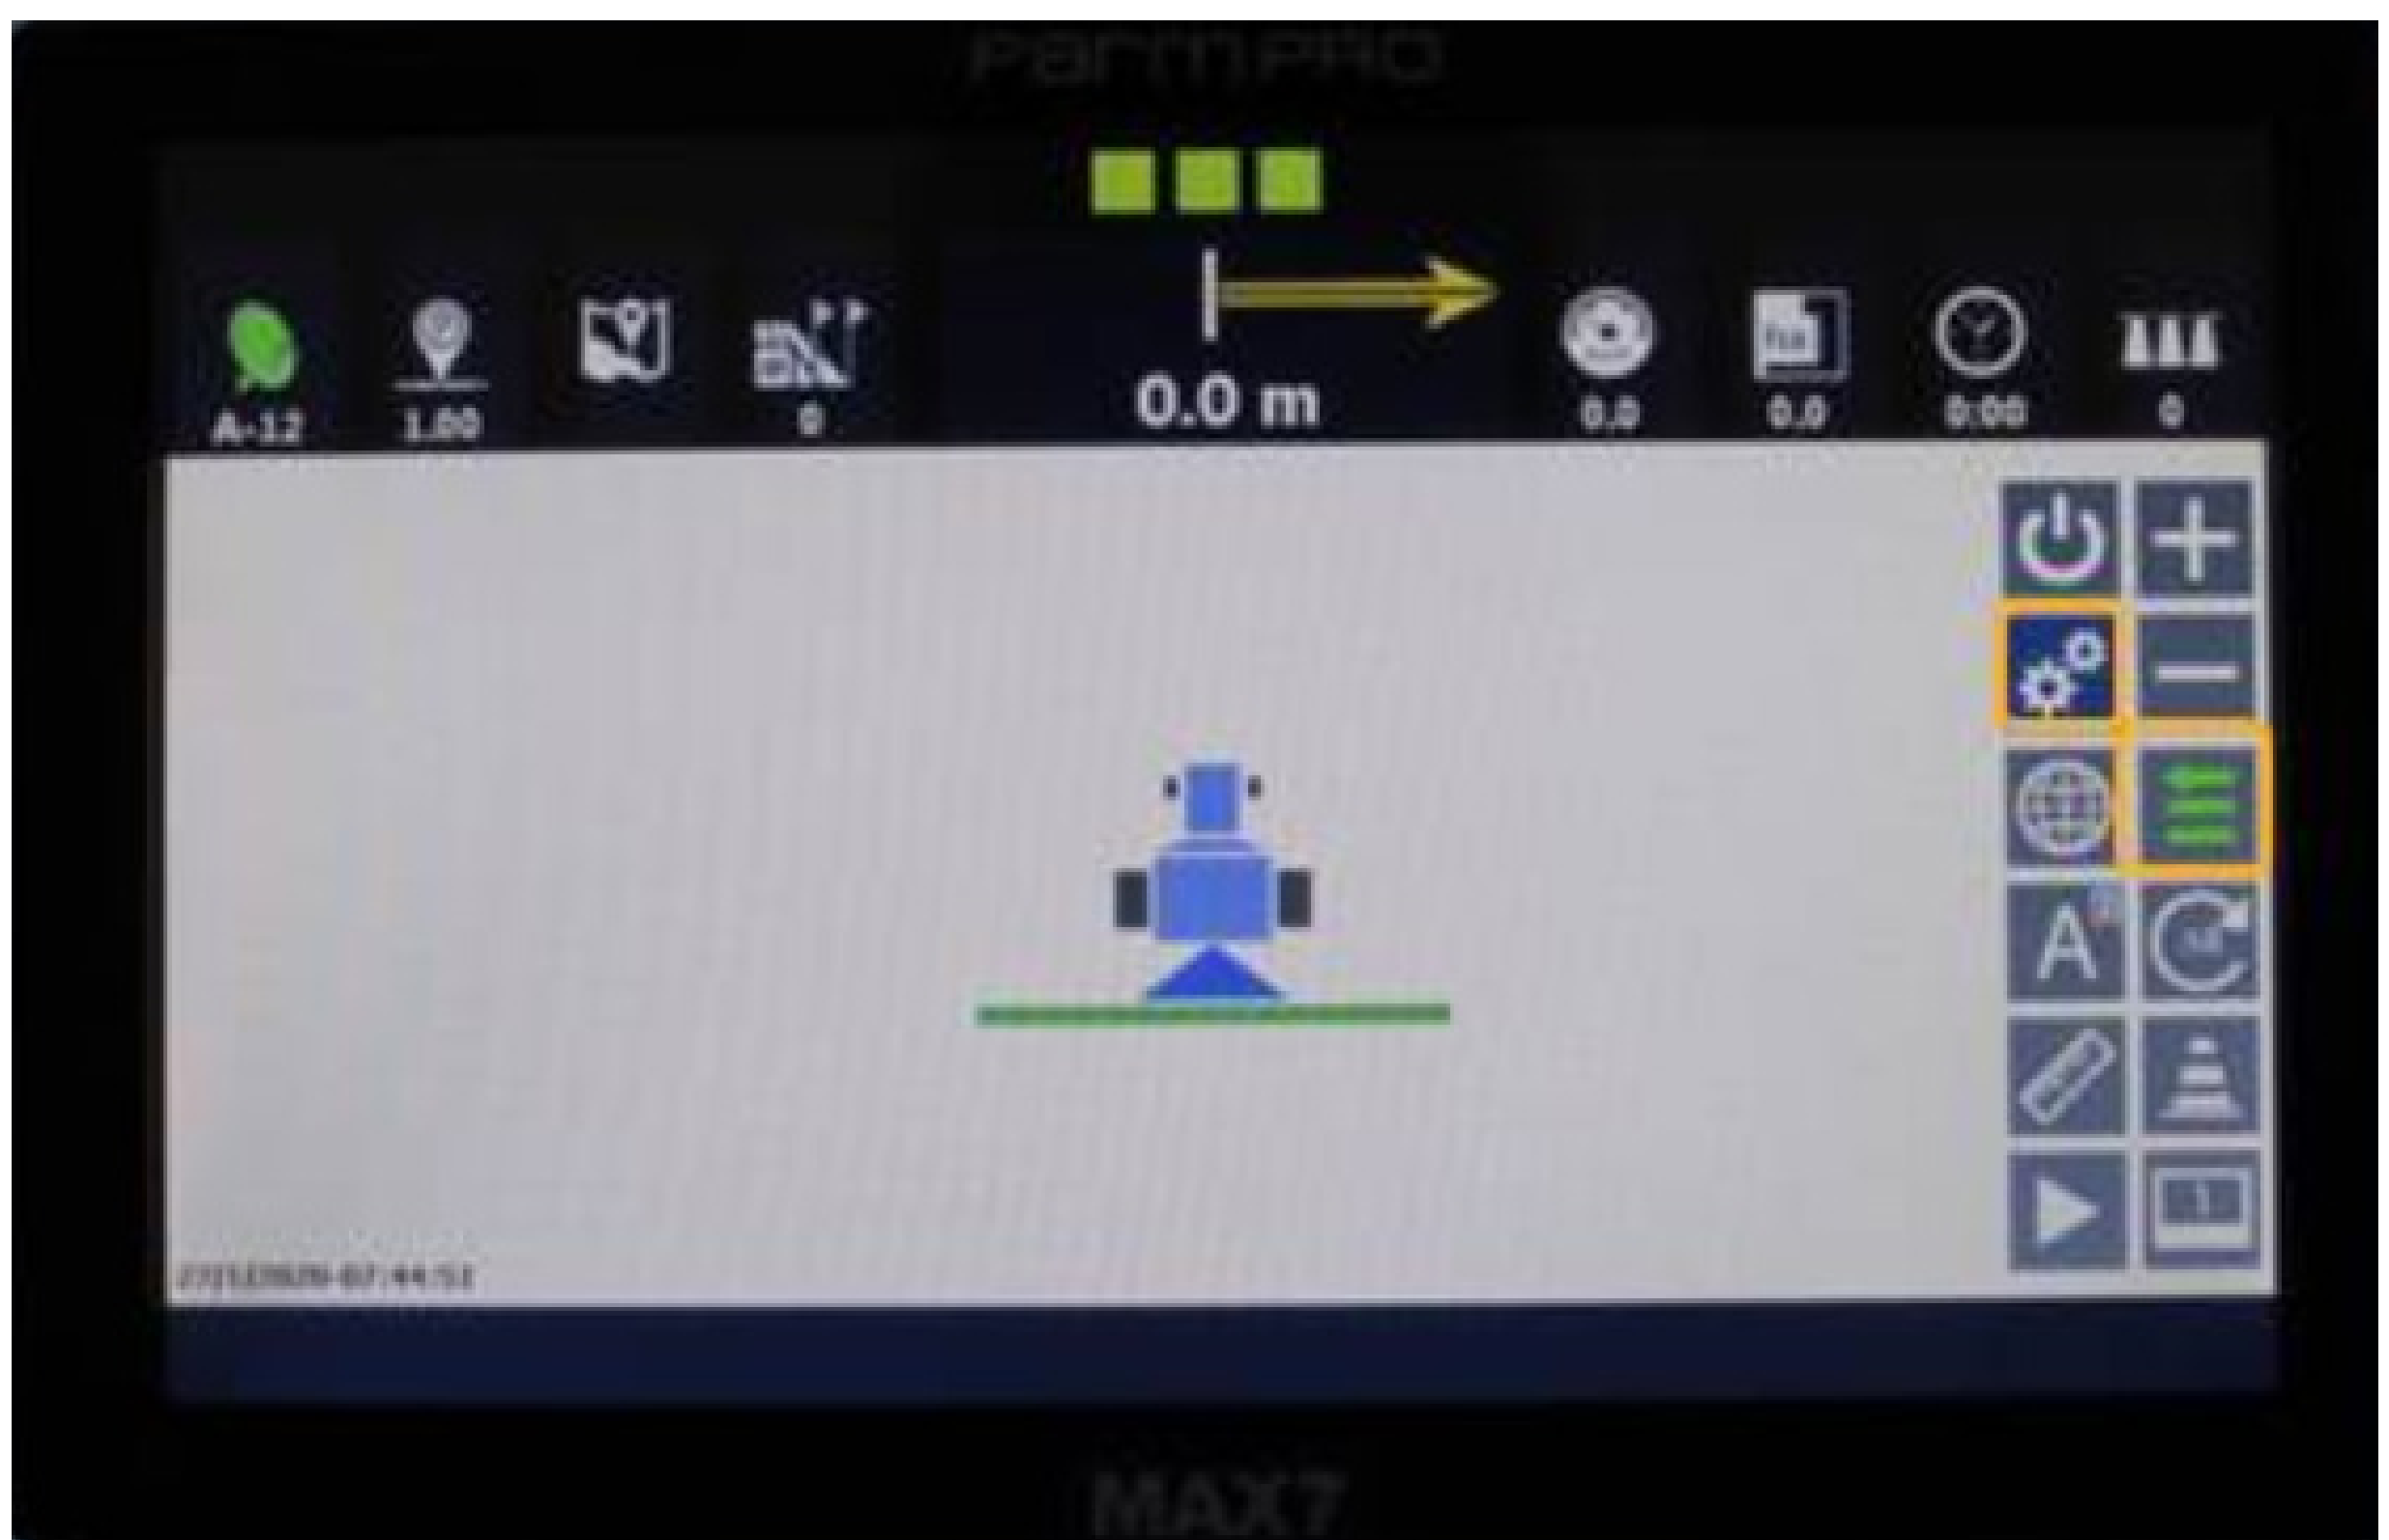

# Guia Prático

## Seleção da antena GPS

### 2. Para abrir a TELA DE CONFIGURAÇÕES

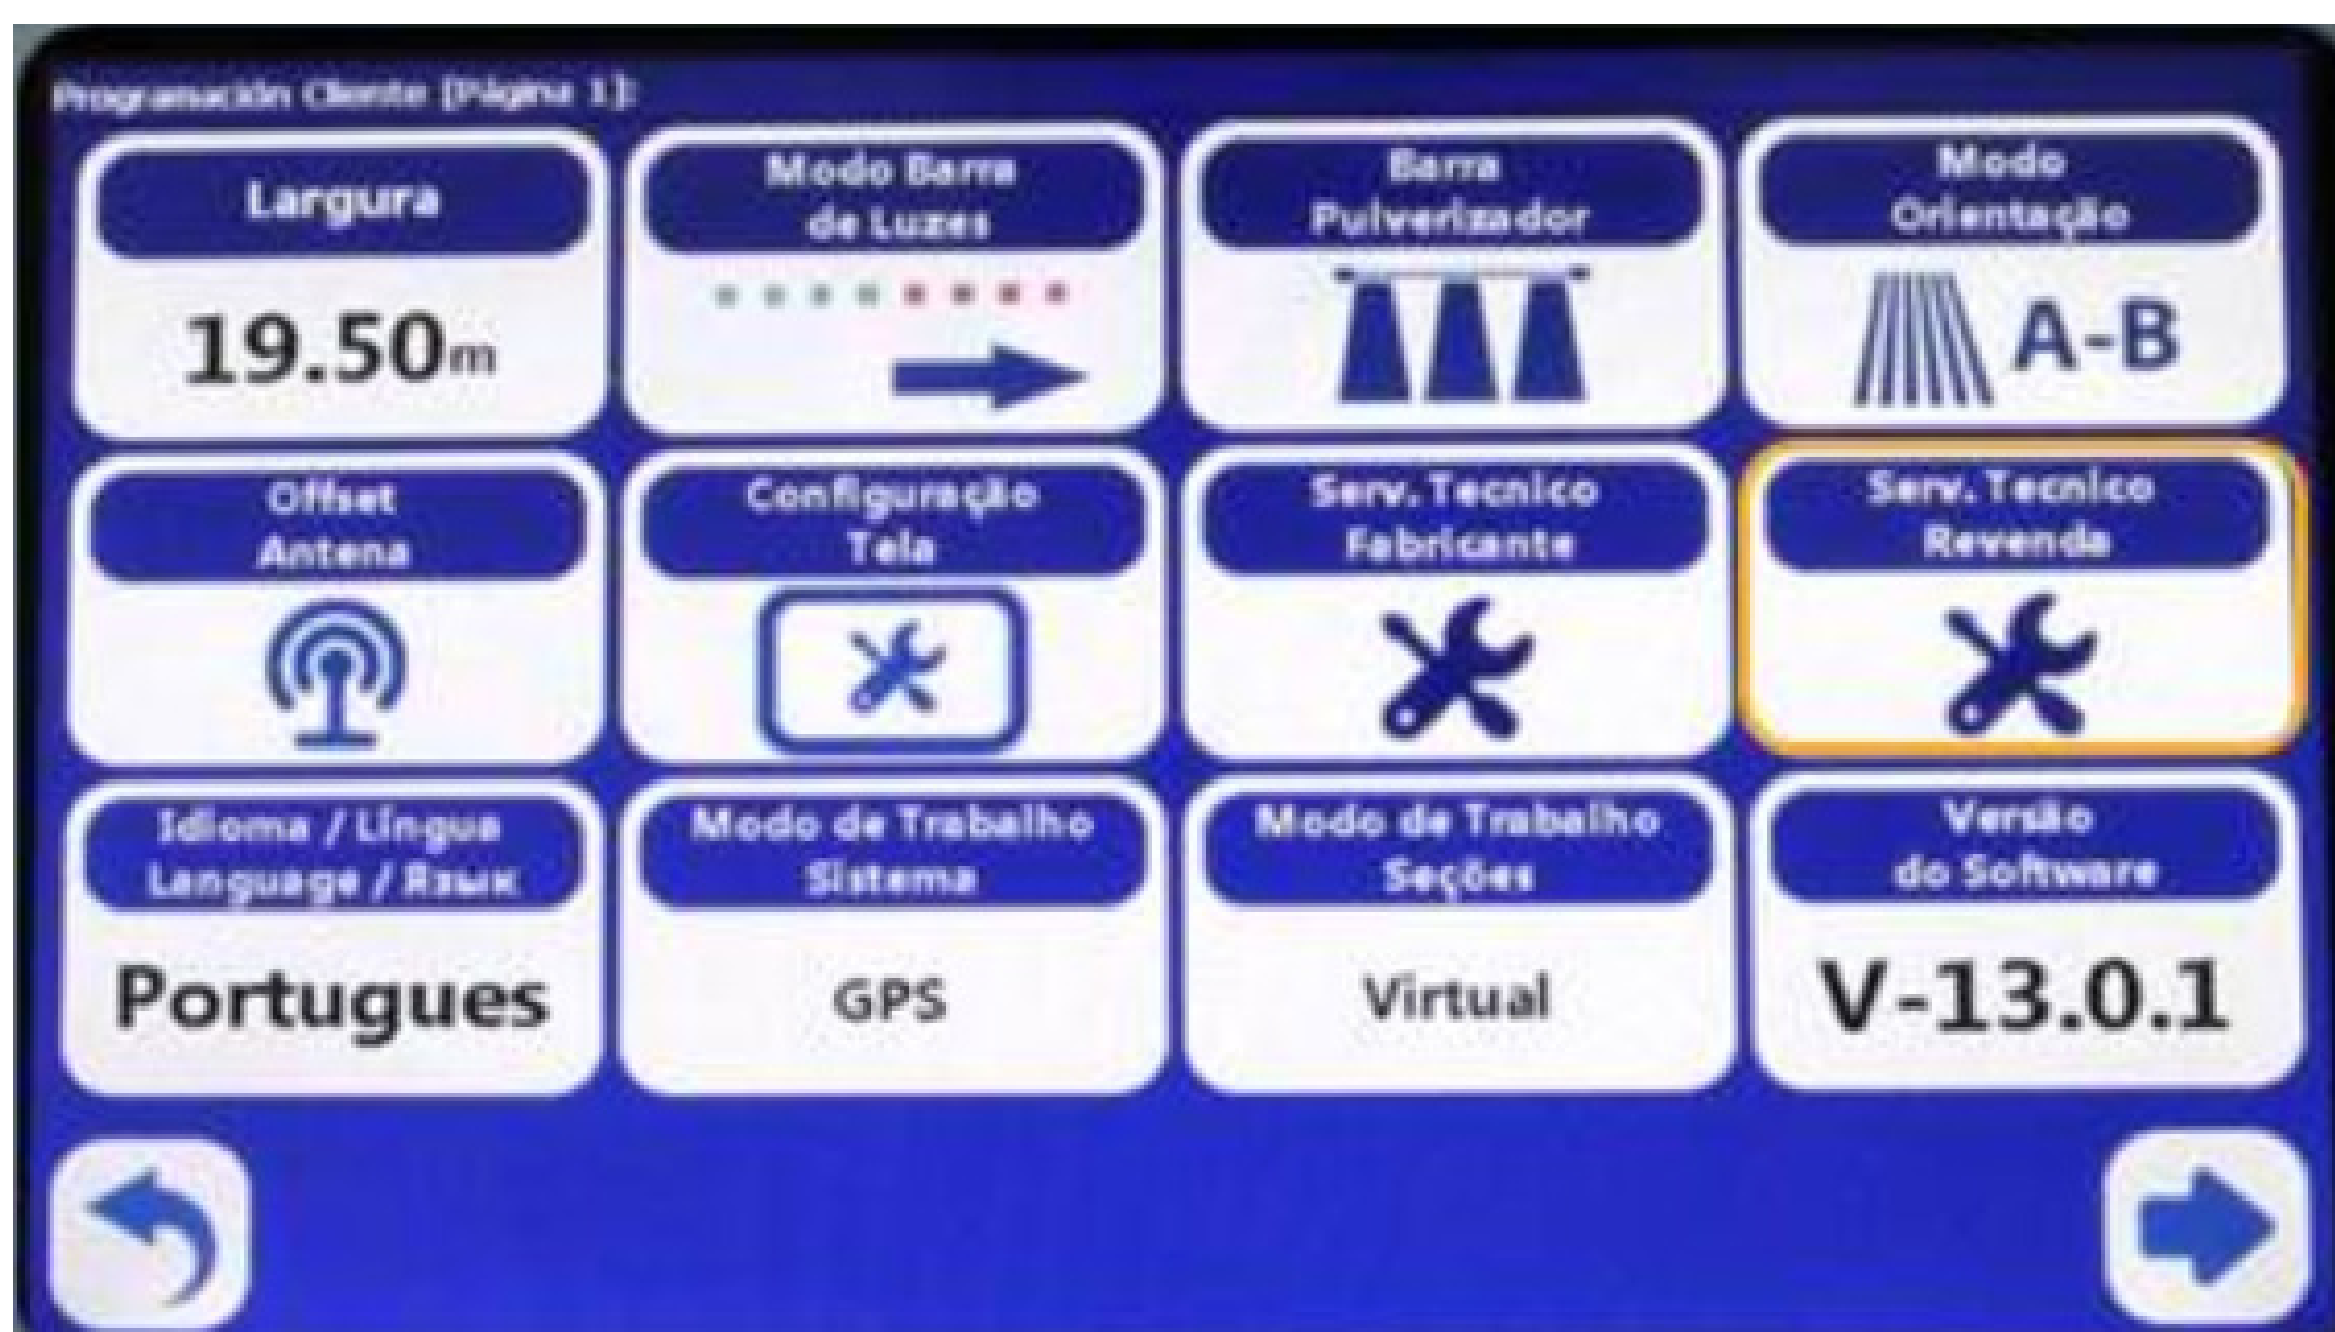

### 3. Pressione



e digite a senha 1 2 3 4 5 6



# Guia Prático

## Seleção da antena GPS

4. Ao acessar a TELA DE PROGRAMAÇÃO



5. Pressione



# Guia Prático

## Seleção da antena GPS

6. Selecione na lista “FARMPRO” para trabalho com a antena original, e clique em “VOLTAR”



Pressione “Voltar” 2 vezes para regressar à tela inicial.