



Guia Prático

MAX7

TAXA VARIÁVEL

AJUSTE DE LARGURA

DO DISTRIBUIDOR





Guia Prático

Ajuste de largura do distribuidor

2.2 Ajuste de largura do distribuidor

- Na Tela Inicial, pressione

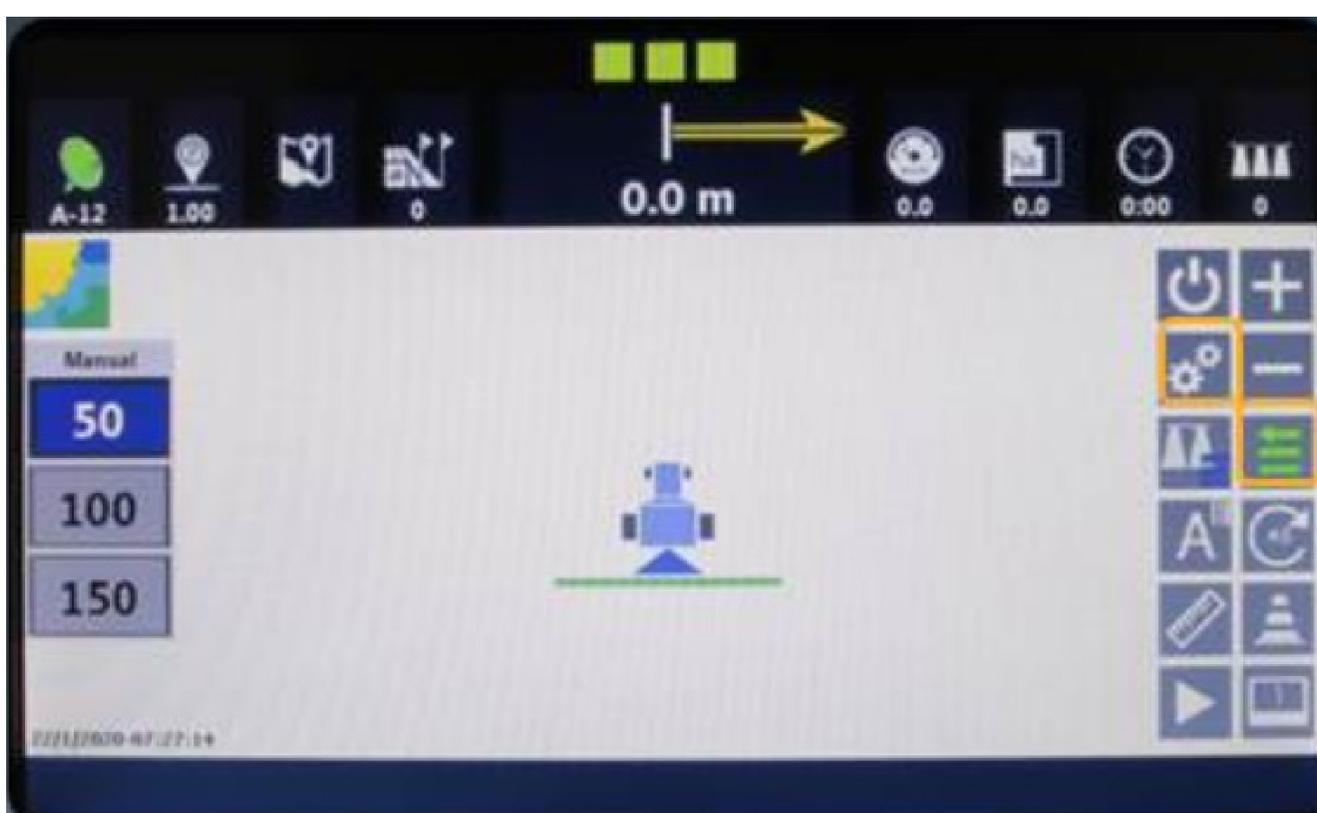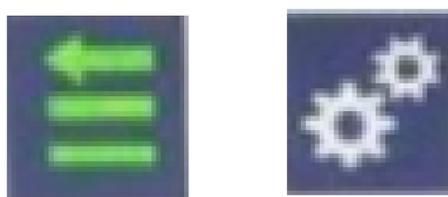

- Para abrir a tela de configurações



Guia Prático

Ajuste de largura do distribuidor

Então pressione



e digite o valor de largura de distribuição
Pressione “Ok”



Pressione “Voltar” para regressar à tela inicial